




Zóna áttekintés

1	4
2	5
3	6

Eseménynapló: Tűzriasztások – Hibák – Módosítások

A készüléket felhasználó nem javíthatja – minden szervizelési, karbantartási és javítási munkát képzejtő karbantartó mérnöknek kell elvégezni.

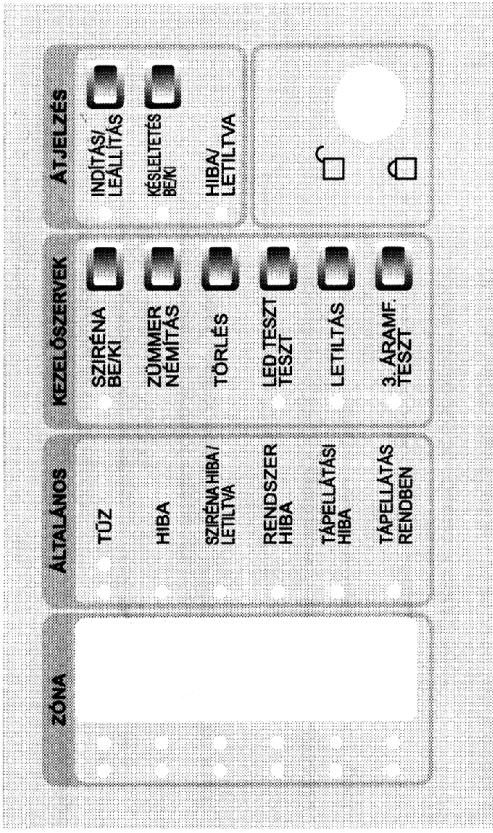

1. Normál működés

Fz1 ielzi:

- KÉSLELTETÉS BE vagy KÉSLELTETÉS KI – Sárga LED ég vagy nem ég
 - Semmilyen más LED nem ég

2. A csengő a tűzelő panelen bekövetkező minden változás esetén megszólal

3. Tűz esetén

1. A két piros "TŰZ" feliratú LED villogni kezd, ha tűz keletkezik. Megszólalnak a csengők vagy szírenák.
2. Jegyezz meg a zónákat, ahol a tűz keletkezik: a zónaleírás melletti piros LED villog.
3. Nyomja meg a "CSENGŐ LEÁLLÍTÁSA" gombot.
4. Ha ura a helyzetnek, fordítva a kulcskapcsolót állásba, és nyomja meg a "CSENGŐK BE/KI" gombot.
5. A riasztás újraindításához fordítva a kulcskapcsolót állásba, és nyomja meg a "CSENGŐK BE/KI" gombot.
6. Tűzoltóságkiürítés:
 - A TŰZOLTÓSÁG melletti jelzőLED jelzi, hogy riasztották a Tűzoltóságot /vagy hogy megkezdődött a kiürítés.
 - A "TŰZOLTÓSÁG" kiürítés jel nem lép azonnali működésbe, ha a "KÉSLELTETÉS BE" LED ég.
 - Ha ki kell üríteni az épületet, vagy azonnali riasztani kell a "Tűzoltóságot", nyomja meg a "KÉSLELTETÉS BE/KI" gombot. A LED kialakzik.
7. A Normál működés visszaállítása:
 1. Ha a tűzet már eloltották, a tűzelző panelit Normál állapotba állíthatja a kulcskapcsoló állásba fordításával, és a "ALAPÁLLAPOT" gomb megnyomásával.
 2. Ha újra tűz keletkezik, a következők valamelyike történhetett:
 - A tűzel nem oltoott el – Olvassa el fent a 3. lépést.
 - Eltön egy kézi Hívógomb üvegeje – Javitsa meg, vagy különítse el a zónát.
 - Az érzékelőket füst szennyezete be – Tisztítsa meg az érzékelőket.A 7.1 lépésben leírtak szerint állítsa a tűzelző panelit alapállapotba.

4. Hiba esetén

1. A "HIBA" (FAULT) melletti sárga LED világítani kezd, ha hiba lépett fel a tűzelző rendszerben.
2. Nyomja meg a "CSENGŐ LEÁLLÍTÁSA" gombot.
3. Ekkor a hiba jellegét a következő felirat melletti sárga LED jelzi:

1. Egy adott zóna – Hívja a karbantartó mérnököt.

2. "TAPELLÁTÁSI HIBA"- Ellenorizzze a tápellátást és az elemeket.
3. "RENDSZERHIBA"- Hívja a karbantartó mérnököt.
4. "LETILTVA"- Egy vagy több zóna le van tiltva.
5. "TESZT"- A zóna teszt állt áll.
6. "CSENGŐ HIBA/LETILTAS"- A riasztócsengők le vannak tiltva, vagy hiba lépett fel a kapcsolatban.
7. "TŰZOLTÓSÁG/KÜRÍTÉSI HIBA/LETILTAS"- A Tűzoltóság vagy Kiürítés csengők le vannak tiltva, vagy hiba lépett fel a kapcsolatban.

5. Egy zóna letiltása

- Kapsolja a gombot állásba.
- Nyomja meg a "LETILTAS" gombot, amíg el nem kezd gyorsan villogni a kívánt zóna melletti LED.
- Fordítva a kulcskapcsolót állásba.
- Állítsa le a csengőt.

6. Egy zóna engedélyezése

- 1. Fordítva a kulcskapcsolót állásba.
- 2. Nyomja meg a LETILTAS gombot, amíg el nem kezd gyorsan villogni a kívánt zóna melletti LED.
- 3. Fordítva a kulcskapcsolót a állásból állásba.
- 4. A panel ellenőri, hogy nem volt-e riasztás a zónában (a zóna melletti LED villog); ha nincsen riasztás az adott zónában, a zóna engedélyezve lesz (a zóna melletti LED kialakzik).

7. Teszt

- A tűzelző rendszer integritásának ellenőrzéséhez tapasztalt karbantartó mérnöknél kell rendszeresen tesztelnie a rendszert.

8. Részletes működés

Olvassa el az FP600 Telepítési kézikönyvet.