


Kezelés

FC72x Tűzjelző központ
FT7224 Tűzjelző kezelő egység

RIASZTÁS-kezelés 1. oldal
Érzékelő zónák/Érzékelők kikapcsolása 2. oldal
Érzékelő zónák /Érzékelők bekapcsolása 3. oldal
Hiba-kezelés 4. oldal

RIASZTÁS-kezelés

riasztás szervezési koncepcióval (AVC)

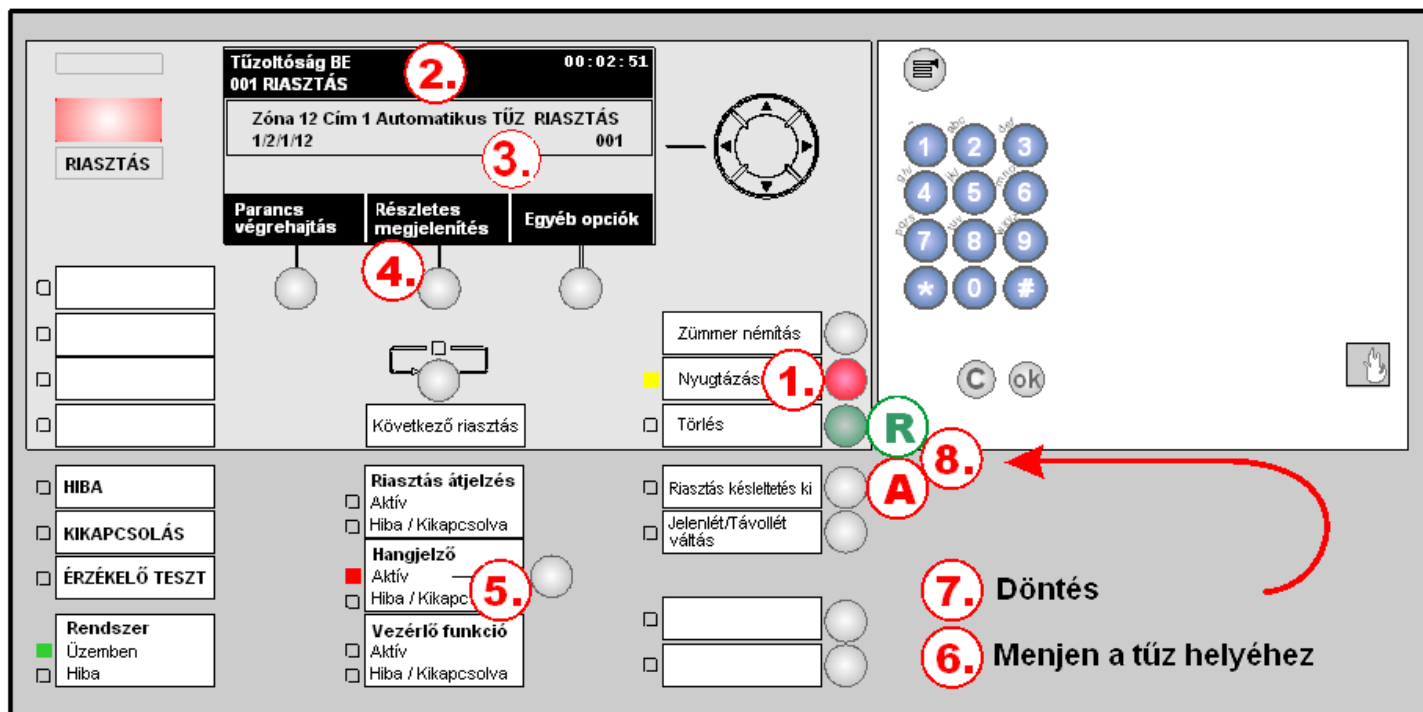

Eljárás / Feltétel

Eredmény / Állapot

- 1.** Nyomja meg a <Nyugtázás> gombot.
Berregő kikapcsol, riasztás nyugtázva.
Visszaszámláló t2 idő elindul, a tűz keletkezésének vizsgálata.
- 2.** Olvassa el a kijelző felső sorát :
• "Tűzoltóság be" "pp:mm"
• **RIASZTÁS** továbbítása a tűzoltóság felé "pp:mm" múlva .
Hátralévő idő kijelzés visszaszámlálóval.
- 3.** Olvassa el a tűz helyét a Kijelzőn.
- 4.** Ha lehetséges, nyomja meg a <Beavatkozási szöveg mutatója> gombot.
Nyomja meg <Visszalépés> gombot.
Beavatkozási szöveg kijelzés.
A tűz helye újra kijelzeve.
- 5.** Választhatóan nyomja meg a <Eszközriasztás/kiürítés> gombot. (Jelszó szükséges)
Az akusztikus riasztók tiltása.
(A gomb újra megnyomásával lehetséges az újra aktiválásuk.)
- 6.** Menjen a tűz helyéhez.
Információ a RIASZTÁS eseményéről.
Kármeghatározás
- 7.** Meghatározza: FŐ ESEMÉNYT vagy a kisebb eseményt
Ha szükséges, megfelelő vészeseti intézkedés beavatkozás.
- 8.** FŐ ESEMÉNY: **A** Nyomja meg a <Riasztás késleltetés ki> gombot vagy nyomja be a legközelebbi kézi jelzésadót.
A távtjelzés a tűzoltóság felé közvetlenül aktiválva.

Olvassa el a felső sort a kijelzőn:

- "Táv átjelzés aktiválva"
- "Tűzoltóság kihívva"
- "Tűzoltóság hívás!"

Táv átjelzés kikapcsolás / nem lehetséges vagy hiányos

- A távtjelzés a tűzoltóság felé még nincs megerősítve.
- RIASZTÁS továbbítva a tűzoltóság felé.
- Tűzoltóság hívása kell telefonon !
Nem automatikus tűzoltóság átjelzés.
Hívja a következő számot.:

Kisebbs esemény : **R** nyomja meg a <Törlés> gombot.
(Jelszó szükséges)

Tűzérzékelő rendszer normál állapotban kivéve, ha esemény történik. Törlés előtt szükséges, hogy kiszellőztesse a szobát. Az eszközöket átmenetileg ki lehet kapcsolni, de nem lehet törölni.

Érzékelő zóna kikapcsolás/ érzékelők

Kezelési eljárás iránymű bemutatása:



VESZÉLY

Rendszer elemek kikapcsolása után nem teszi lehetővé az eszközök elérését, riasztási folyamatukat és hibáik kijelzését!

⇒ A tűz akadálytalanul terjed.

⇒ A kikapcsolt területet valakivel felügyeletelni kell.

⇒ Szükséges a rendszer elemek visszakapcsolása amint lehetséges.

Érzékelő zóna kikapcsolása (Jelszó szükséges)

Eljárás

1. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a fő menübe.

Eredmény

Fő menü	Belépési szint 2.1	
Kilépés <C>		
Rövid üzenet	(1)	Eszközkeresés (5)
Funkciók	(2)	Eseménymemória (6)
Kedvencek	(3)	Kijelentkezés / Szintlépés (7)
Topológia	(4)	Beállítások./Kezelés (8)
Funkció	Funkció	Teszt
Be/Ki	Minden	LED

2. Nyomja meg a <2> gombot a "Funkciók" menübe lépéshez.



Megjegyzés:

A zárójelben lévő szám (1)... begépelhető a számbillentyűk használatával <1>... a fő menü alatt.

Funkciók	Belépési szint 2.1	
Kilépés <C>		
Be/Ki	(1)	Konfiguráció (5)
Aktiválás / Deaktiválás	(2)	Karbantartás (6)
Információ	(3)	Minden funkció (7)
	(4)	
Funkció	Funkció	Teszt
Be/Ki	Minden	LED

3. Nyomja meg az <1> "Bekapcsolás/Kikapcsolás".

Eszköz kategória kiválasztás	
Zóna	(1)
Terület	(2)
Szektor	(3)
Érzékelő	(4)
RT vezérlés	(5)

4. Nyomja meg az <1> "Zóna".

Cím beírás	
Zóna	-----
Megerősítés <ok> / Kilépés <C>	
Törlés <Kurzor fel>	


5. Írjon be egy címet vagy nyomja meg az <ok> gombot cím beírása nélkül.



Megjegyzés:

A példa bemutatja zónák alkalmazását, miután konfiguráltuk <ok>-val cím beírása nélkül.

013	Zónák	
Zóna	10	Hálózati tápegység szoba
Zóna	11	EDP szoba, Hibás emelet
Zóna	12	EDP-szoba
Zóna	13	Iroda
Végrehajt	Mutat	
Parancs	Topológia	

6.  Lépjen a nyilakkal a kikapcsolni kívánt zónához.
A választott zóna keretben van jelölve

Nyomja meg <Funkció gomb 1> gombot "Végrehajtási parancs".

Parancs választás	
Ki / időzítés	(1)
Ki	(2)
Aktiválás	(4)

7. Nyomja meg a <2> gombot "KIKAPCSOLÁS".

⇒ Parancs válasz megerősítve a végrehajtás során.
⇒ A zóna ki lett kapcsolva
⇒ LED "IZOLÁLÁS" bekapcsolva.

Érzékelő kikapcsolás (Jelszó szükséges)

Eljárás

1. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a fő menübe.

Eredmény

Fő menü		Belépési szint 2.1
Kilépés <C>		
Rövid üzenet	(1)	Eszközkeresés (5)
Funkciók	(2)	Eseménymemória (6)
Kedvencek	(3)	Kijelentkezés / Szintlépés (7)
Topológia	(4)	Beállítások./Kezelés (8)
Funkció Be/Ki	Funkció Minden	Teszt LED

2. Nyomja meg a <4> gombot, hogy belépjen az eszköz menübe "Topológia".



Megjegyzés:

A zárójelben lévő szám (1)... begépelhető a számbillentyűk használatával <1>... a fő menü gomb alatt.


Fő menü - Topológia		Belépési szint 2.1
Kilépés <C>		
Érzékelő struktúra	(1)	
Hardver struktúra	(2)	
Vezérlő struktúra	(3)	
Funkció Be/Ki	Funkció Minden	Teszt LED

3. Nyomja meg az <1> gombot "Érzékelő struktúra".

001 Eszközök		Érzékelő struktúra
Terület	1	Példa AG
Alacsonyabb Szint		Végrehajtási Parancs

4. Nyomja meg a <2> Funkció gombot "Következő szint".

005 Eszközök		Terület 1
Példa AG		
Szekció	1	1/2/1 Földszint
Szekció	2	1/2/1 1. emelet
Szekció	3	1/2/11. emelet / EDP-Szoba
Szekció	4	1/2/1 2. emelet
Magasabb Szint	Alacsonyabb Szint	Végrehajtási Parancs

5.  A nyilakkal tud a szekciók között lépkedni, hogy kiválassza a megfelelő kikapcsolni kívánt érzékelőt.
A választott szekció keretben van jelölve

Nyomja meg a <2> Funkció gombot "Következő szint".

005 Eszközök		
Földszint		
Zóna	1	Recepció
Zóna	2	Folyosó
Zóna	3	Raktár
Zóna	4	Tárgyaló
Magasabb Szint	Alacsonyabb Szint	Végrehajtási Parancs

6. Válasszon ki egy zónát és nyomja meg a <2> funkció gombot "Következő szint".

002 Eszközök		Zóna 1
Recepció		
Érzékelő	1	Bejárat
Érzékelő	2	Recepció
Előző szint	További Opciók	

7. Válasszon ki egy érzékelőt és nyomja meg a <3> funkció gombot "További opciók".

Opció választó	
Végrehajtási parancs	(3)
Ugrás a kapcsolathoz	(4)


8. Nyomja meg a <3> gombot "Végrehajtási parancs".

Parancs választás	
KI	(1)
Riasztás jelző aktiválás	(3)

9. Nyomja meg az <1> gombot "Kikapcsolás" (kikapcsolás).

⇒ Parancs válasz megerősítve a végrehajtás során.
⇒ A zóna ki lett kapcsolva
⇒ LED "IZOLÁLÁS" bekapcsolva.

Érzékelő zóna bekapcsolás/Érzékelők (Jelszó szükséges)

-  Amikor nincs semmi magas prioritású esemény, izolációk (kikapcsolások) közvetlenül láthatók a kijelzőn. Lehetőség van 3 lépésen belül közvetlenül kezelni.
- Amikor csak egy érzékelő van egy zónában, a zóna kikapcsolt jelzésben van.
- Amikor csak egy zóna van egy szekcióban, a szekció kikapcsolt jelzésben van.
- Azok az érzékelők amilyenek még füstöt vagy teszt gázt tartalmaznak nem kapcsolhatóak vissza.**

Eljárás

1. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a fő menübe.


Nyomja meg az <1> gombot "Üzenet összefoglalás".

Eredmény

Üzenet összefoglalás		Belépési szint 2.1
Kilépés <C>		
002	Izolálások	(4)
003	Információk	(8)
Funkció Be/Ki	Funkció Minden	Teszt LED

2. Nyomja meg a <4> gombot "Izolálás".

		2006-11-16	15:14
002 Izolálások			
Zóna 1	Zóna	KI	001
1/2/1 Recepció	Zóna	Ki	002
002			
1/2/1 Tárgyaló			
Végrehajtási Parancs	Topológia Mutatás	További Opciók	

3.  Lépjen a nyilakkal a kívánt izoláláshoz (érzékelő vagy zóna), amit be akar kapcsolni. A választott izolálás keretben van jelölve

Nyomja meg az <1> **Funkció gombot "Parancs végrehajtás"** és írja be a kódját.

Kiválasztott parancs	
BE	(2)

4. Nyomja meg <2> gombot "Bekapcsolva".

⇒ Parancs válasz megerősítve a végrehajtás során.
⇒ A zóna be lett kapcsolva
⇒ LED "IZOLÁLÁS" kikapcsolva, ha nincs más izolálás.

Hibakezelés

Amikor hiba történik, a t1 idő visszaszámláló elindul, egy beavatkozási koncepcióval a hiba megtalálása érdekében. Egy párhuzamos ts idő visszaszámláló indul el a szerviz beavatkozásának szükségessége érdekében.

Eljárás

1. Nyomja meg a <Buzzer némitás>-t a kezelőn.

Eredmény

A berregő az állomáson ki lesz kapcsolva.

2. Olvassa e **Üzenet/Hiba helye** üzenetet a kijelzőn.

⇒ Információ típusa és a hiba helye.

3. Nyomja meg a <Nyugtázás> gombot.

⇒ Ha aktivált, a helyi riasztó eszközök elnémulnak. T1 visszaszámláló befejeződik.

4. Menjen a hiba helyéhez és javítsa ki a hiba okát.

⇒ Mikor a hibát megszünteti, az esemény tárolódik az esemény memóriában, mint „siker” esemény.
Ha a hibát nem tudja megszüntetni mielőtt lejárna a korábban elindult ts idő visszaszámláló, akkor karbantartó személyt hív fel, a beavatkozási koncepció alapján.


Ha nem tudja megszüntetni a hibát, keresse fel az Ön szerviz szolgáltatóját.

Kezelés

FC72x Tűzjelző központ
FT724 Tűzjelző kezelő egység

RIASZTÁS-kezelés 1. oldal
Érzékelő zónák/Érzékelők kikapcsolása 2. oldal
Érzékelő zónák /Érzékelők bekapcsolása 3. oldal
Hiba-kezelés 4. oldal

RIASZTÁS-kezelés

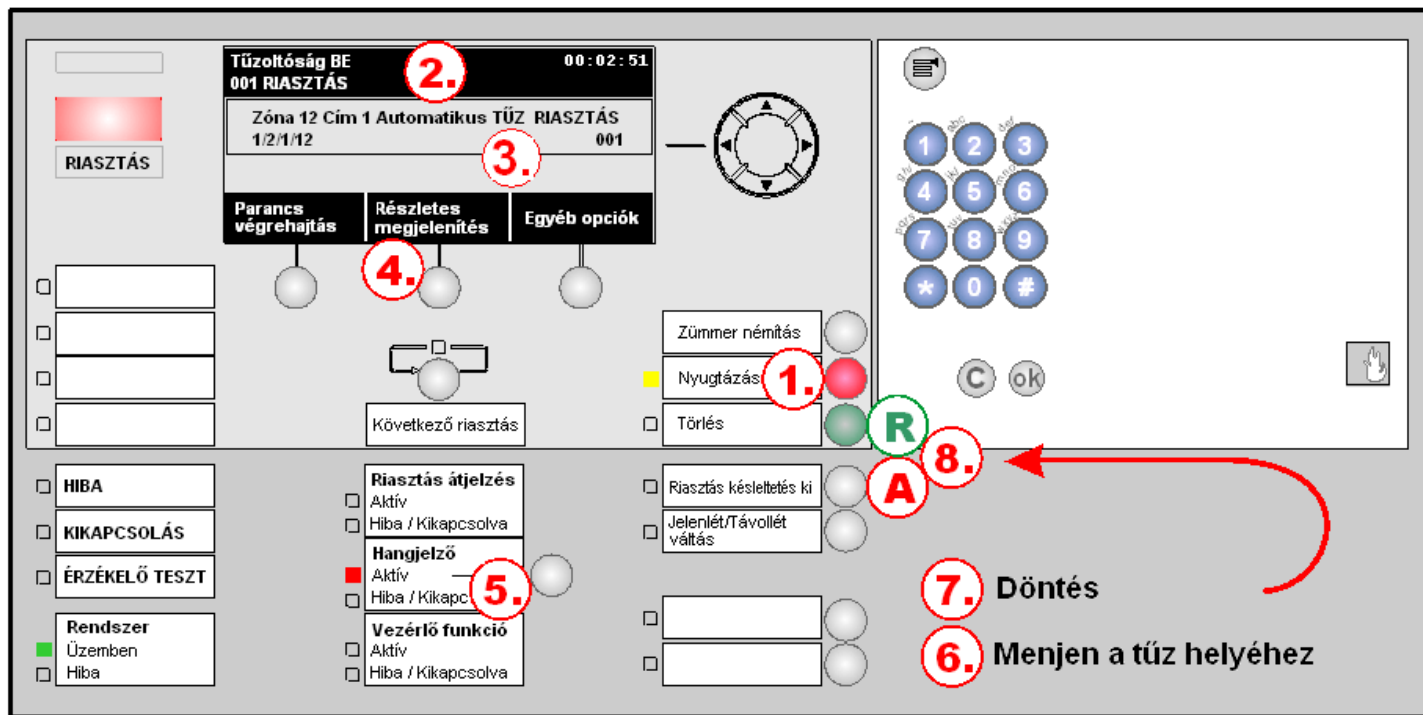

Eljárás / Feltétel

Eredmény / Állapot

- | | |
|---|---|
| <p>1. Nyomja meg a <Nyugtázás> gombot.</p> | <p>Berregő(buzzer) kikapcsol, riasztás nyugtázva.</p> |
| <p>2. Olvassa el a kijelző felső sorát :
 <ul style="list-style-type: none"> • "Táv átjelzés aktiválva" • "Tűzoltóság kihívva" • "Tűzoltóság hívás!" </p> | <ul style="list-style-type: none"> • A távjelzés a tűzoltóság felé még nincs megerősítve. • RIASZTÁS továbbítva a tűzoltóság felé. • Tűzoltóság hívása telefonon kell!
Nem automatikus tűzoltóság átjelzés.
<i>Hívja a következő számot.:</i> |
| <p>3. Olvassa el a tűz helyét a Kijelzőn.</p> | <p>Beavatkozási szöveg kijelzés.
A tűz helye újra kijelezve.</p> |
| <p>4. Ha lehetséges, nyomja meg a <Beavatkozási szöveg mutatója> gombot.
Nyomja meg <Visszalépés> gombot.</p> | <p>Az akusztikus riasztók tiltása.
(A gomb újra megnyomásával lehetséges az újra aktiválásuk.)</p> |
| <p>5. Választhatóan nyomja meg a <Eszközriasztás/kiürítés> gombot. (Jelszó szükséges)</p> | <p>Információ a RIASZTÁS eseményéről. Beavatkozás, ha szükséges és kármeghatározás.</p> |
| <p>6. Menjen a tűz helyéhez.</p> | <p>Tűzérzékelő rendszer normál állapotban kivéve, ha esemény történik. Törleszt előtt szükséges, hogy kiszellőztesse a szobát. Az eszközöket átmenetileg ki lehet kapcsolni, de nem lehet törölni.</p> |
| <p>7. Kisebb esemény : R nyomja meg az <Törleszt> gombot.
(Jelszó szükséges)</p> | <p>7. Döntés</p> |
| <p>8. A 8.</p> | <p>6. Menjen a tűz helyéhez</p> |

Érzékelő zóna kikapcsolás/ érzékelők

Kezelési eljárás irányadó bemutatása:



VESZÉLY

Rendszer elemek kikapcsolása után nem teszi lehetővé az eszközök elérését, riasztási folyamatukat és hibáik kijelzését!

⇒ A tűz akadálytalanul terjed.

⇒ A kikapcsolt területet valakivel felügyeltetni kell.

⇒ Szükséges a rendszer elemek visszakapcsolása amint lehetséges.

Érzékelő zóna kikapcsolása (Jelszó szükséges)

Eljárás

1. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a fő menübe.

Eredmény

Fő menü		Belépési szint 2.1
Kilépés <C>		
Rövid üzenet	(1)	Eszközkeresés (5)
Funkciók	(2)	Eseménymemória (6)
Kedvencek	(3)	Kijelentkezés / Szintlépés (7)
Topológia	(4)	Beállítások./Kezelés (8)
Funkció	Funkció	Teszt
Be/Ki	Minden	LED

2. Nyomja meg a <2> gombot a "Funkciók" menübe lépéshez.



Megjegyzés:

A zárójelben lévő szám (1)... begépelhető a számbillentyűk használatával <1>... a fő menü gomb alatt.

Funkciók		Belépési szint 2.1
Kilépés <C>		
Be/Ki	(1)	Konfiguráció (5)
Aktiválás / Deaktiválás	(2)	Karbantartás (6)
Információ	(3)	Minden funkció (7)
	(4)	
Funkció	Funkció	Teszt
Be/Ki	Minden	LED

3. Nyomja meg az <1> "Bekapcsolás/Kikapcsolás".

Eszköz kategória kiválasztás	
Zóna	(1)
Terület	(2)
Szektor	(3)
Érzékelő	(4)
RT vezérlés	(5)

4. Nyomja meg az <1> "Zóna".

Cím beírás	
Zóna	-----
Megerősítés <ok> / Kilépés <C>	
Törlés <Kurzor fel>	


5. Írjon be egy címet vagy nyomja meg az <ok> gombot cím beírása nélkül.



Megjegyzés:

A példa bemutatja zónák alkalmazását, miután konfiguráltuk <ok>-val cím beírása nélkül.

013	Zónák	
Zóna	10	Hálózati tápegység szoba
Zóna	11	EDP szoba, Hibás emelet
Zóna	12	EDP-szoba
Zóna	13	Iroda
Végrehajt	Mutat	
Parancs	Topológia	

6.  Lépjen a nyilakkal a kikapcsolni kívánt zónához.
A választott zóna keretben van jelölve

Nyomja meg <Funkció gomb 1> gombot "Végrehajtási parancs".

Parancs választás	
Ki / időzítés	(1)
Ki	(2)
Aktiválás	(4)

7. Nyomja meg a <2> gombot "KIKAPCSOLÁS".

⇒ Parancs válasz megerősítve a végrehajtás során.
⇒ A zóna ki lett kapcsolva
⇒ LED "IZOLÁLÁS" bekapcsolva.

Érzékelő kikapcsolás (Jelszó szükséges)

Eljárás

1. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a fő menübe.

Eredmény

Fő menü		Belépési szint 2.1
Kilépés <C>		
Rövid üzenet	(1)	Eszközkeresés (5)
Funkciók	(2)	Eseménymemória (6)
Kedvencek	(3)	Kijelentkezés / Szintlépés (7)
Topológia	(4)	Beállítások./Kezelés (8)
Funkció Be/Ki	Funkció Minden	Teszt LED

2. Nyomja meg a <4> gombot, hogy belépjen az eszköz menübe "Topológia".



Megjegyzés:

A zárójelben lévő szám (1)... begépelhető a számbillentyűk használatával <1>... a fő menü alatt.


Fő menü - Topológia		Belépési szint 2.1
Kilépés <C>		
Érzékelő struktúra	(1)	
Hardver struktúra	(2)	
Vezérlő struktúra	(3)	
Funkció Be/Ki	Funkció Minden	Teszt LED

3. Nyomja meg az <1> gombot "Érzékelő struktúra".

001 Eszközök		Érzékelő struktúra
Terület	1	Példa AG
Alacsonyabb Szint		Végrehajtási Parancs

4. Nyomja meg a <2> Funkció gombot "Következő szint".

005 Eszközök		Terület 1
Példa AG		
Szekció	1	1/2/1 Földszint
Szekció	2	1/2/1 1. emelet
Szekció	3	1/2/11. emelet / EDP-Szoba
Szekció	4	1/2/1 2. emelet
Magasabb Szint	Alacsonyabb Szint	Végrehajtási Parancs

5.  A nyilakkal tud a szekciók között lépkedni, hogy kiválassza a megfelelő kikapcsolni kívánt érzékelőt.
A választott szekció keretben van jelölve
Nyomja meg a <2> Funkció gombot "Következő szint".

005 Eszközök		
Földszint		
Zóna	1	Recepció
Zóna	2	Folyosó
Zóna	3	Raktár
Zóna	4	Tárgyaló
Magasabb Szint	Alacsonyabb Szint	Végrehajtási Parancs

6. Válasszon ki egy zónát és nyomja meg a <2> funkció gombot "Következő szint".

002 Eszközök		Zóna 1
Recepció		
Érzékelő	1	Bejárat
Érzékelő	2	Recepció
Előző szint	További Opciók	

7. Válasszon ki egy érzékelőt és nyomja meg a <3> funkció gombot "További opciók".

Opció választó	
Végrehajtási parancs	(3)
Ugrás a kapcsolathoz	(4)


8. Nyomja meg a <3> gombot "Végrehajtási parancs".

Parancs választás	
KI	(1)
Riasztás jelző aktiválás	(3)

9. Nyomja meg az <1> gombot "Kikapcsolás" (kikapcsolás).

⇒ Parancs válasz megerősítve a végrehajtás során.
⇒ A zóna ki lett kapcsolva
⇒ LED "IZOLÁLÁS" bekapcsolva.

Érzékelő zóna bekapcsolás/Érzékelők (Jelszó szükséges)

-  Amikor nincs semmi magas prioritású esemény, izolációk (kikapcsolások) közvetlenül láthatók a kijelzőn. Lehetőség van 3 lépésen belül közvetlenül kezelni.
- Amikor csak egy érzékelő van egy zónában, a zóna kikapcsolt jelzésben van.
- Amikor csak egy zóna van egy szekcióban, a szekció kikapcsolt jelzésben van.
- Azok az érzékelők amelyek még füstöt vagy teszt gázt tartalmaznak nem kapcsolhatóak vissza.**

Eljárás

1. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a fő menübe.


Nyomja meg az <1> gombot "Üzenet összefoglalás".

Eredmény

Üzenet összefoglalás		Belépési szint 2.1
Kilépés <C>		
002	Izolálások	(4)
003	Információk	(8)
Funkció Be/Ki	Funkció Minden	Teszt LED

2. Nyomja meg a <4> gombot "Izolálás".

2006-11-16 15:14	
002 Izolálások	
Zóna 1	Zóna KI
1/2/1 Recepció	001
002	Zóna Ki
1/2/1 Tárgyaló	002
Végrehajtási Parancs	Topológia Mutatás
További Opciók	

3.  Lépjen a nyilakkal a kívánt izoláláshoz (érzékelő vagy zóna), amit be akar kapcsolni. A választott izolálás keretben van jelölve

Nyomja meg az <1> **Funkció gombot "Parancs végrehajtás"** és írja be a kódját.

Kiválasztott parancs	
BE	(2)

4. Nyomja meg <2> gombot "Bekapcsolva".

⇒ Parancs válasz megerősítve a végrehajtás során.
⇒ A zóna be lett kapcsolva
⇒ LED "IZOLÁLÁS" kikapcsolva, ha nincs más izolálás.

Hibakezelés

Amikor hiba történik, a t1 idő visszaszámláló elindul, egy beavatkozási koncepcióval a hiba megtalálása érdekében. Egy párhuzamos ts idő visszaszámláló indul el a szerviz beavatkozásának szükségessége érdekében.

Eljárás

1. Nyomja meg a <Buzzer némitás>-t a kezelőn.

Eredmény

A berregő az állomáson ki lesz kapcsolva.

2. Olvassa e **Üzenet/Hiba helye** üzenetet a kijelzőn.

⇒ Információ típusa és a hiba helye.

3. Nyomja meg a <Nyugtázás> gombot.

⇒ Ha aktivált, a helyi riasztó eszközök elnémulnak. T1 visszaszámláló befejeződik.

4. Menjen a hiba helyéhez és javítsa ki a hiba okát.

⇒ Mikor a hibát megszünteti, az esemény tárolódik az esemény memóriában, mint „siker” esemény.
Ha a hibát nem tudja megszüntetni mielőtt lejárna a korábban elindult ts idő visszaszámláló, akkor karbantartó személyt hív fel, a beavatkozási koncepció alapján.

Ha nem tudja megszüntetni a hibát, keresse fel az Ön szerviz szolgáltatóját.