

SIEMENS




BC10


Kezelői útmutató



Riasztás - riasztás szervezés nélkül

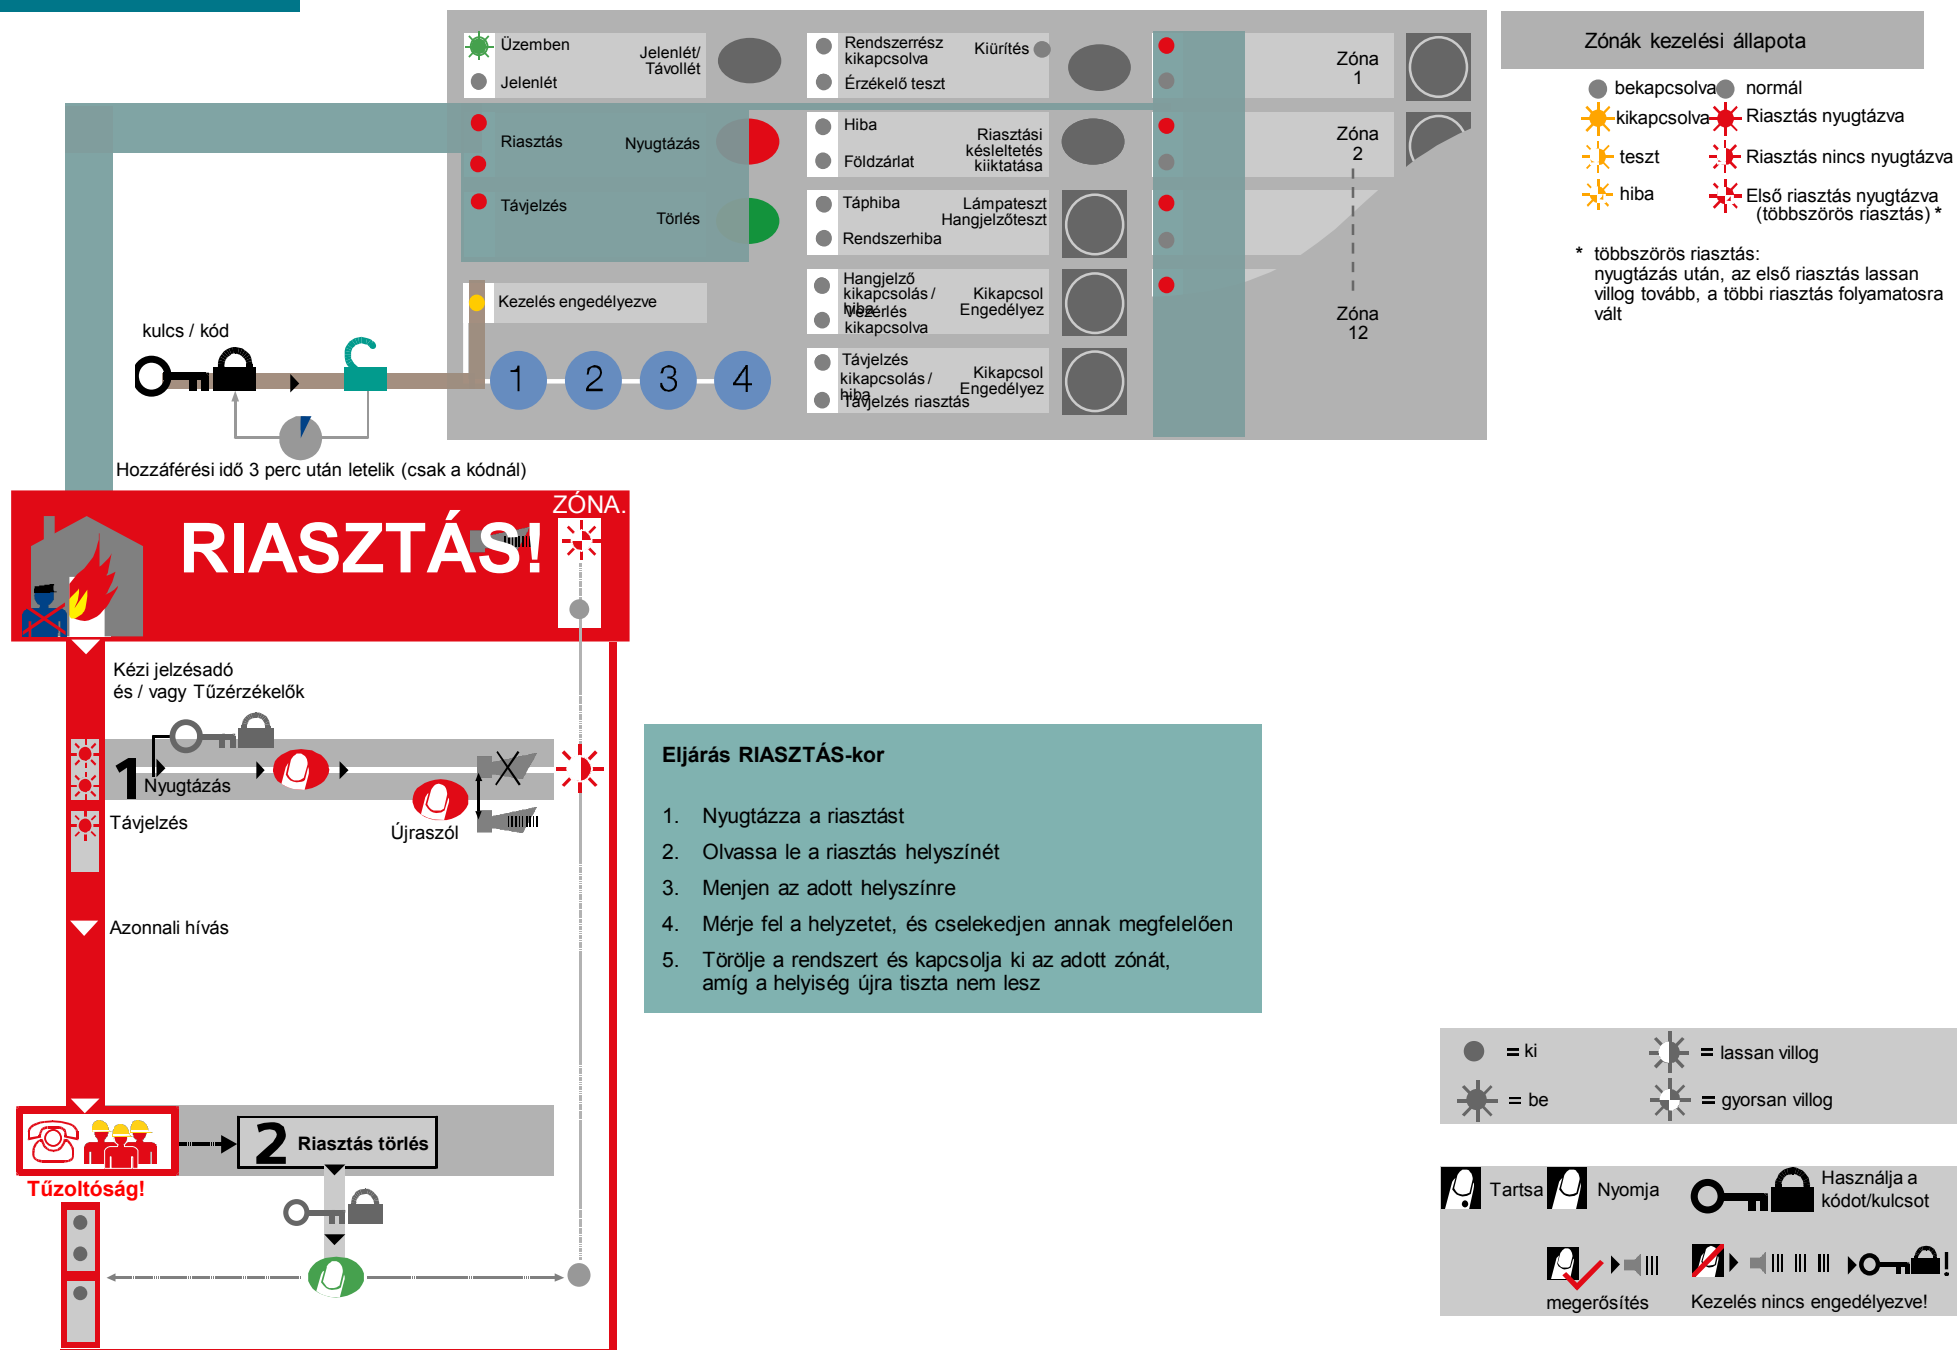

Riasztás - riasztás szervezéssel

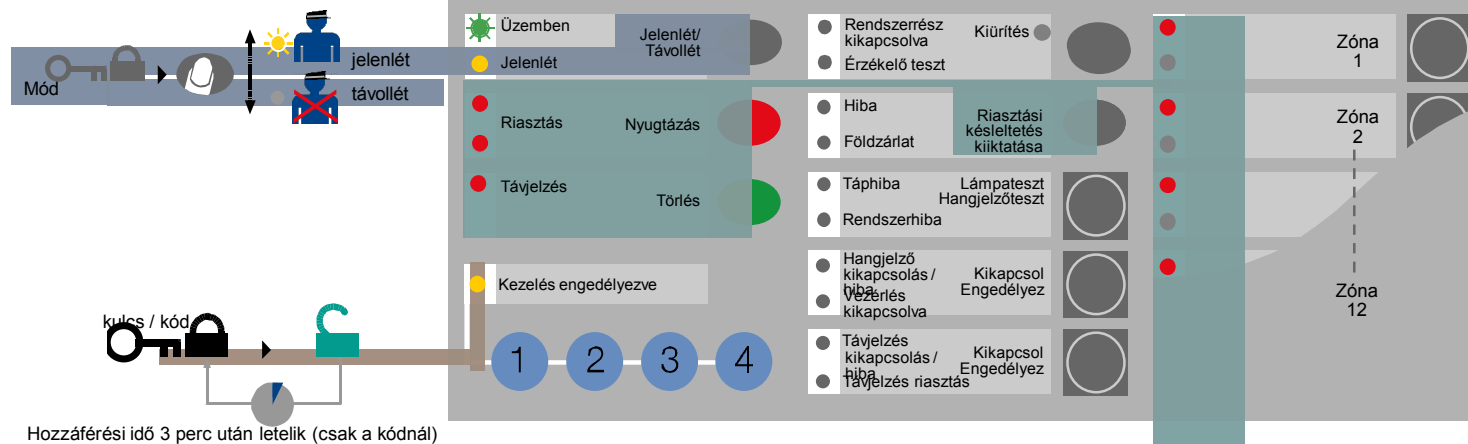

Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál)

Zónák kezelési állapota

- bekapcsolva ● normál
- ☀ kikapcsolva ☀ Riasztás nyugtázva
- ☀ teszt ☀ Riasztás nincs nyugtázva
- ☀ hiba ☀ Első riasztás nyugtázva (többszörös riasztás) *



* többszörös riasztás:
nyugtázás után, az első riasztás lassan villog tovább, a többi riasztás folyamatosan vált

MÓD

- Jelenlét**
- a rendszer kezelését és a riasztás ellenőrzését egy jelenlévő személy végzi
 - Riasztás személyes közreműködéssel
- Távollét**
- nincs jelen személyzet
 - a Riasztás automatikusan indul

Programozott V1: min

Riasztás késleltetés V2: min

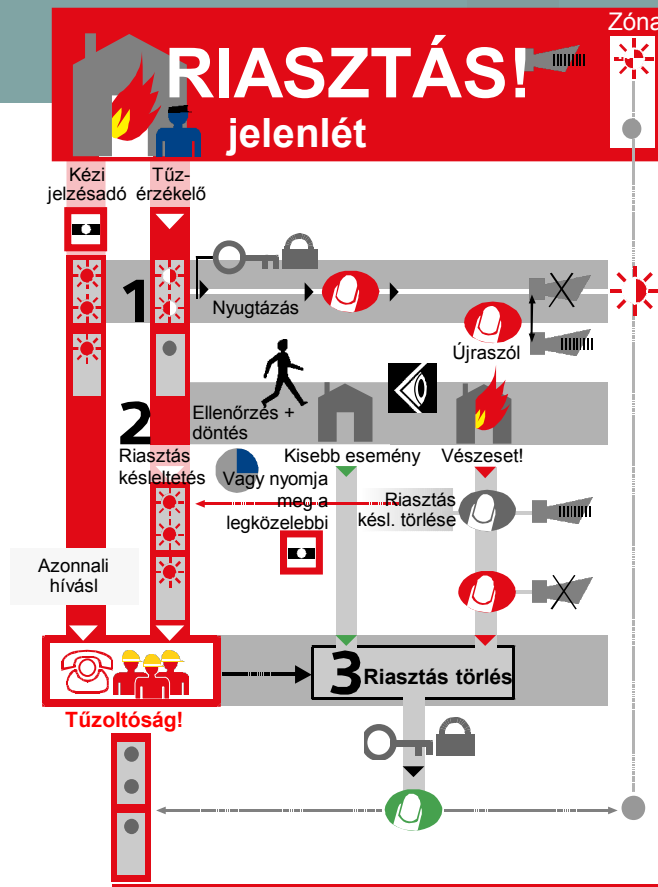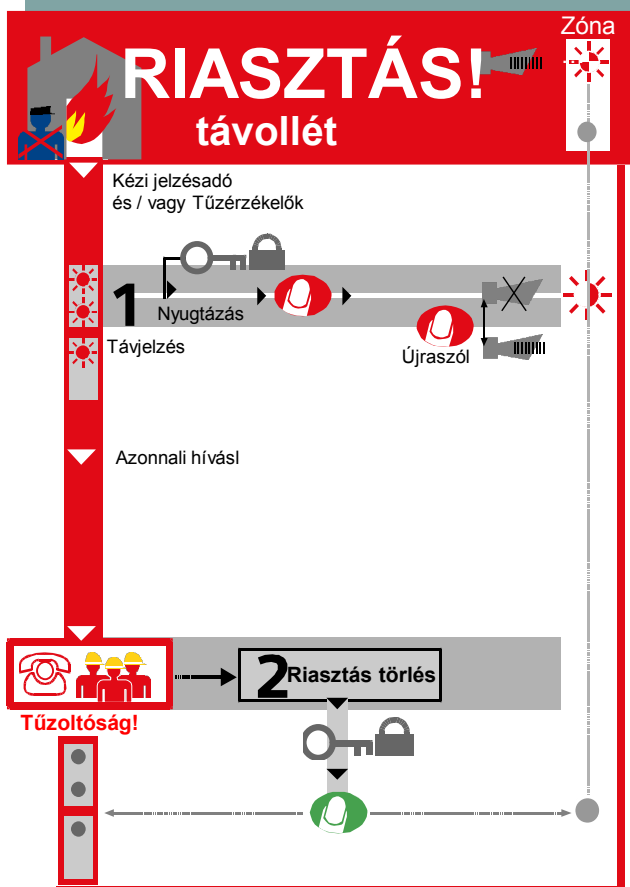

Riasztás

Az aktivált kézi jelzésadó mindig elindítja a távjelzést (Tűzoltóság)

Ha a tűzérezékelők jeleznek (jelenlét módban)


- 1 - nyugtazza a riasztást V1 időn belül
- 2 - olvassa le a riasztás helyét
- menjen a jelzett helyszínre, és nézze meg
- A - Vészesetben nyomja meg a legközelebbi kézi jelzésadót vagy törölje a riasztás késleltetést a kezelőegységen
- B - kisebb eseménykor törölje a rendszert, mielőtt a V2 idő letelne!

- 3 - törölje a riasztást

- = ki
- ☀ = Lassan villog
- ☀ = be
- ☀ = Gyorsan villog

- ☀ tartsa
- ☀ nyomja
- ☀ Használja a kódot/kulcsot
- ☀ megerősítés
- ☀ Kezelés nincs engedélyezve!

Rendszerrészek kikapcsolása

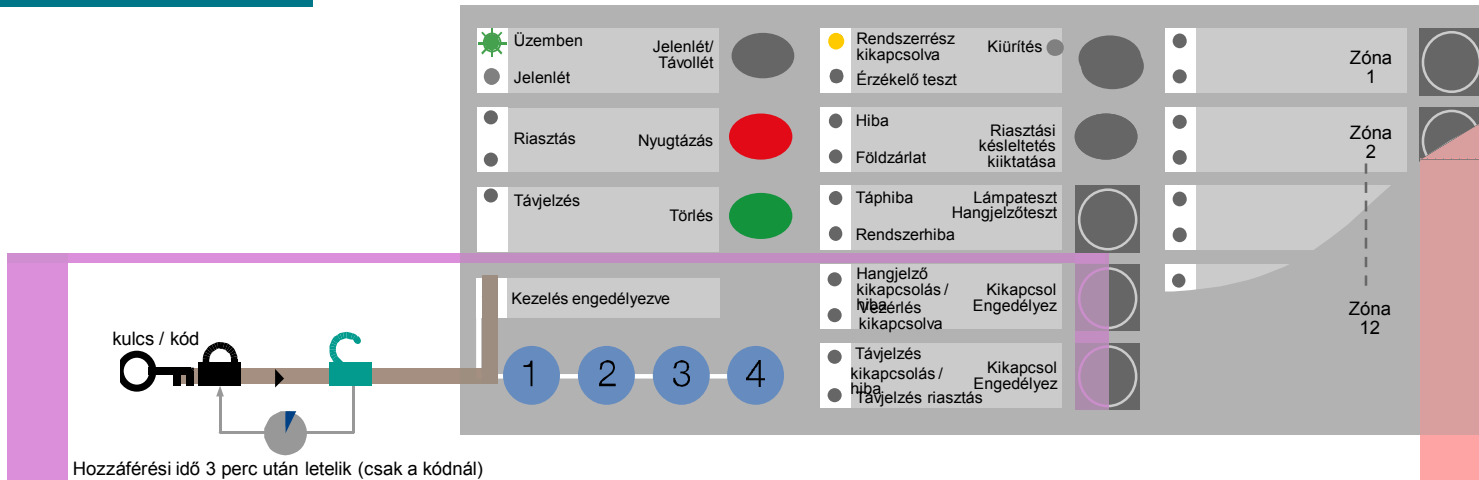

Zónák kezelési állapota

- bekapcsolva ● normál
- ☀ kikapcsolva ☀ Riasztás nyugtázva
- ☀ teszt ☀ Riasztás nincs nyugtázva
- ☀ hiba ☀ Első riasztás nyugtázva (többszörös riasztás) *

Engedélyez / Kikapcsol




Mikor kell a távjelzést kikapcsolni?

Csakis speciális esetekben, amikor nem akarjuk a tűzoltóságot feleslegesen riasztani

- Tűzjelző rendszer tesztelése esetén

Amikor a távjelzés Riasztás (TJ-Riasztás) ki van kapcsolva, akkor az automatikus riasztás nem kerül továbbításra a tűzoltóság felé!

Zóna Kikapcsol Teszt Engedélyez

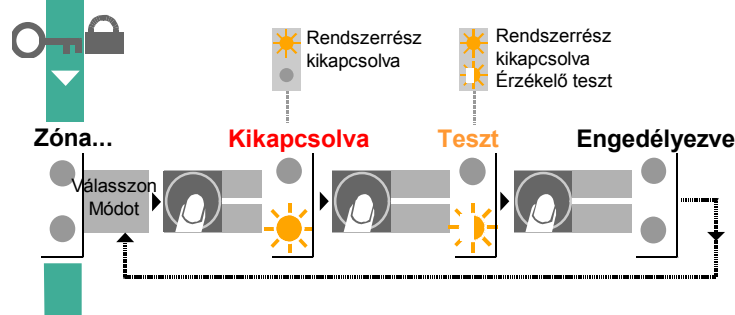

Riasztó lükt

Audio riasztó eszközök (kürt, stb.), melyeket riasztás esetén a központ aktivál.

Vezérlések

Vezérlő eszközök a tűzajtók lezárására, szellőző lekapcsolására, stb., melyeket riasztás esetén a központ aktivál.

Távjelzés

A központban, vagy azon kívül elhelyezkedő eszköz vagy rendszer, mely a tűzriasztást vagy a rendszerhibát továbbítja a tűzoltóság vagy egyéb szolgáltató felé.


Mikor kell egy érzékelőzónát kikapcsolni?


Csakis kivételes helyzetekben

- Füstérzékelők; ha ideiglenesen füst vagy por keletkezik valamilyen nem megszokott tevékenység következtében
- Hőérzékelők; ha ideiglenesen hő vagy gőz keletkezik valamilyen nem megszokott tevékenység következtében
- Kézi jelzésadók; ha fennáll a véletlen aktiválás lehetősége

Egy kikapcsolt zóna nem tud semmilyen veszély vagy hibaüzenetet indítani!



- = ki
- ☀ = Lassan villog
- ☀ = be
- ☀ = Gyorsan villog

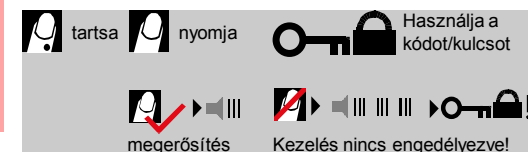

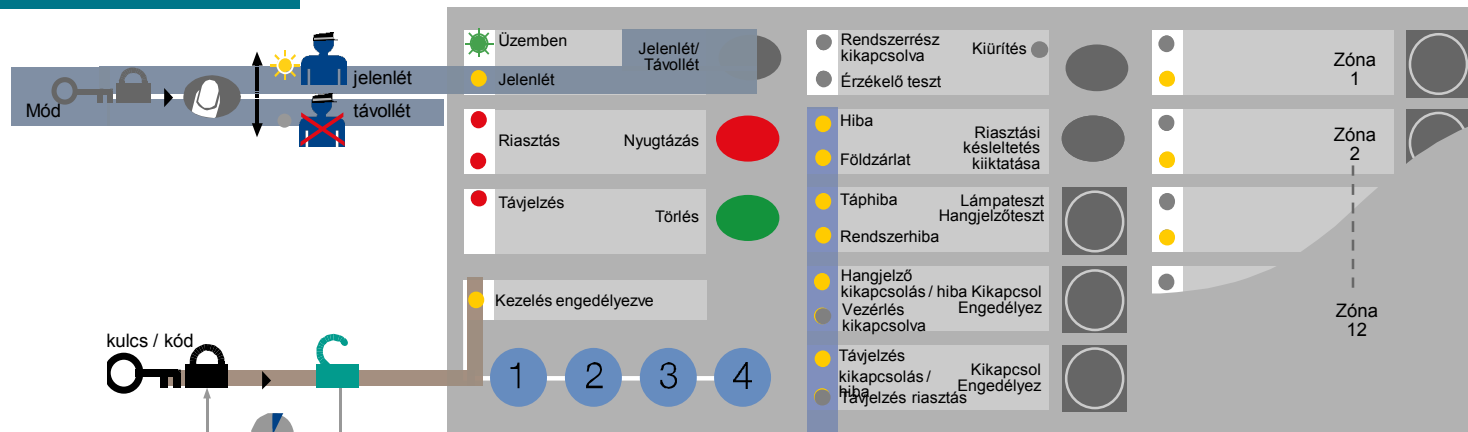

Zónák kezelési állapota

- bekapcsolva ● normál
- ☀ kikapcsolva ☀ Riasztás nyugtázva
- ☀ teszt ☀ Riasztás nincs nyugtázva
- ☀ hiba ☀ Első riasztás nyugtázva (többszörös riasztás) *

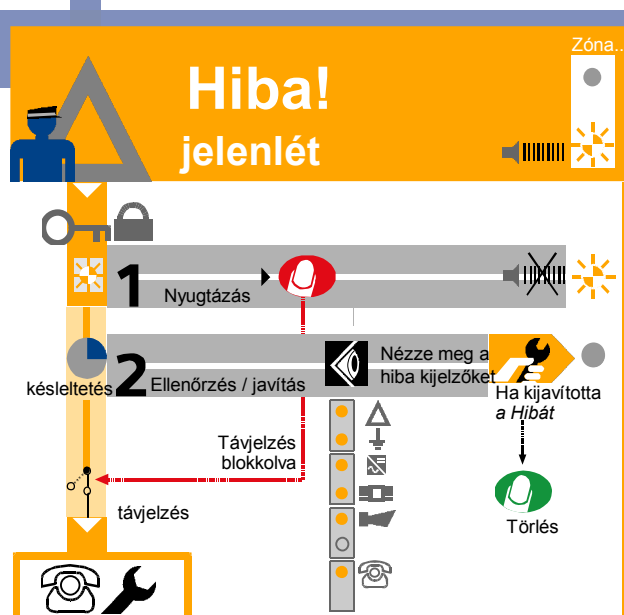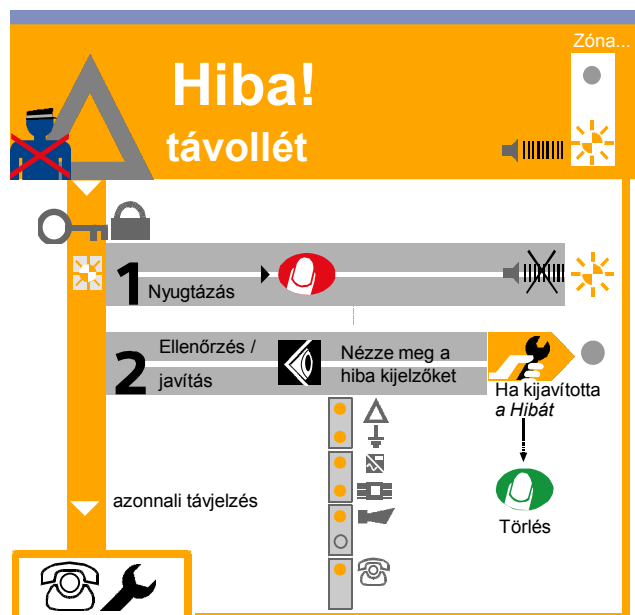

Mi a teendő hiba esetén?

- Nyugtázás
- Az ok leolvasása
- Javítás vagy a szerviz hívása

Kezelő által végzett javítás

Zóna hiba állapot

Lehetséges okok:

- Érzékelőfej hiányzik → újra tegyen be érzékelőt
- Kézi jelzésadó üvege törött → cserélje ki az üveget

Tápfeszültség hiba állapot

Lehetséges okok:

- Hálózati hiba → ellenőrizze a hálózatot

Minden egyéb esetben hívja a szervizt!

Ebben a rendszerben



- vészeseti működés a következő ideig h
- hálózati hiba állapot késleltetése min
- jelenlét módban a hiba nem kerül továbbításra, ha a V1 időn belül nyugtázták igen / nem
- a hibákat törölni kell igen / nem

- = ki
- ☀ = Lassan villog
- ☀ = be
- ☀ = Gyorsan villog

tartsa nyomja Használja a kódot/kulcsot

megegyezés Kezelés nincs engedélyezve!

Szimuláció

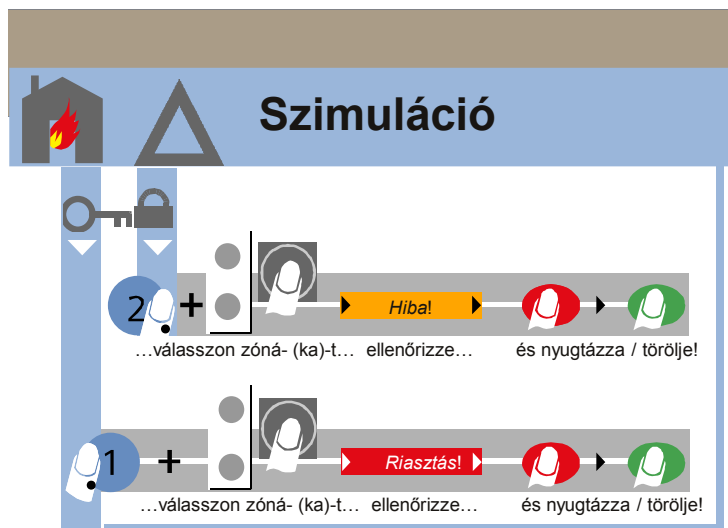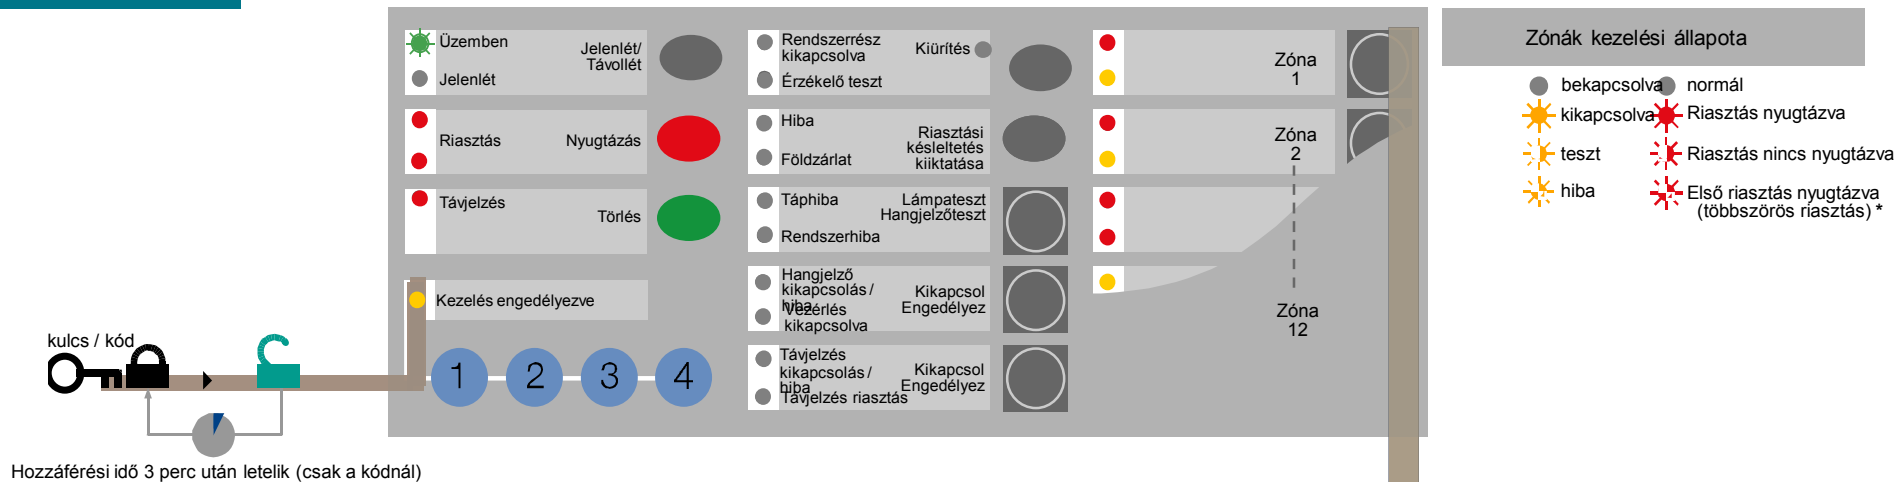

A két szimulációs funkció a távjelzés időszakos tesztelésére szolgál (helyi követelmények).

Zónahiba szimulációja

- Jelfeldolgozás ugyanúgy, mint egy valós zónahiba esetében. Kivétel: A szimulált zónahibát mindig törölni kell.


Zónariasztás szimulációja

- Riasztásfeldolgozás ugyanúgy, mint egy valós riasztás esetében.

● = ki ☀ = Lassan villog
☀ = be ☀ = Gyorsan villog

tartsa nyomja Használja a kódot/kulcsot

megegyezés Kezelés nincs engedélyezve!

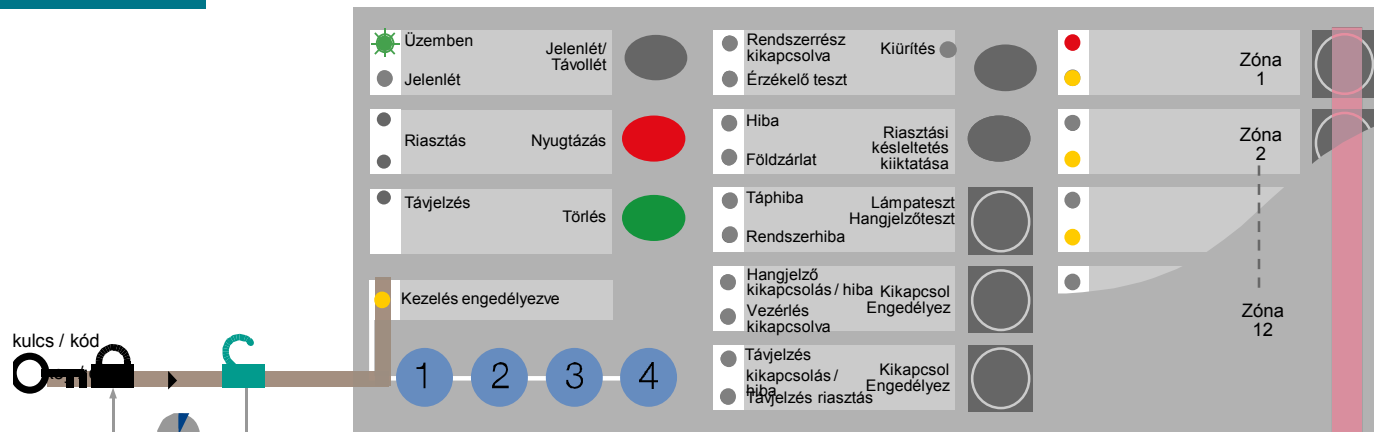


Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál)

Zónák kezelési állapota


- bekapcsolva normál
- ☀ kikapcsolva Riasztás nyugtázva vagy tesztriasztás (10s)
- ☀ teszt Riasztás nincs nyugtázva
- ☀ hiba Első riasztás nyugtázva (többszörös riasztás) *

Zóna tesztek

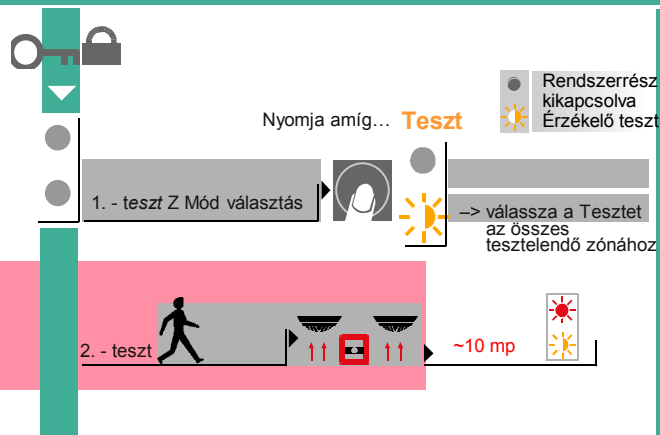


Teszt


Füstérzékelők

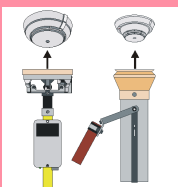

Hőérzékelők

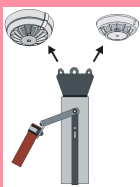

Séta teszt speciális funkció

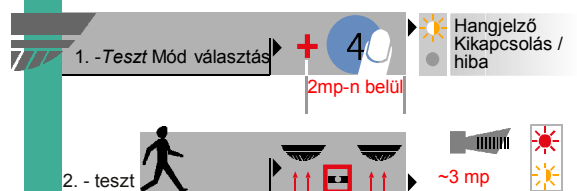

Érzékelők és kézi jelzésadók tesztelése

JavaSLatok

- Az összes érzékelő és kézi jelzésadó vizuális ellenőrzése évente egyszer.
- Az összes érzékelő és kézi jelzésadó tesztelése két évente.
- A fentiekől eltérő nemzeti, illetve helyi előírások mindig prioritást élveznek!

Érzékelő teszt mód

- Minden érzékelő egyedi tesztriasztásra állítása egy speciális érzékelő tesztelővel.
- Egy érzékelőtesztben lévő zóna nem tud semmilyen veszély vagy hiba üzenetet indítani.

Tesztriasztás


- Az érzékelőtesztben aktivált érzékelők automatikusan törlődnek 10 mp után.
- A piros zónakijelző és a riasztásjelző az érzékelőn pár másodpercig világít minden egyes tesztriasztással.

Séta teszt



- Minden akusztikus riasztó eszközt 3 mp-re aktiválja minden egyes tesztriasztással.

Érzékelőteszt befejezése

- Ha elvégezte a teszteket, mindig állítsa vissza a rendszert normál működési állapotba (addig nyomja a zónagombot, amíg a sárga kijelző el nem alszik).

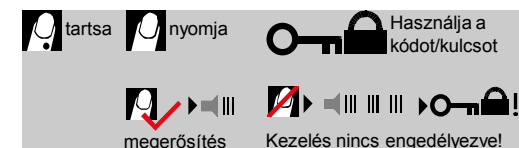

Lámpateszt / Hangjelző Teszt

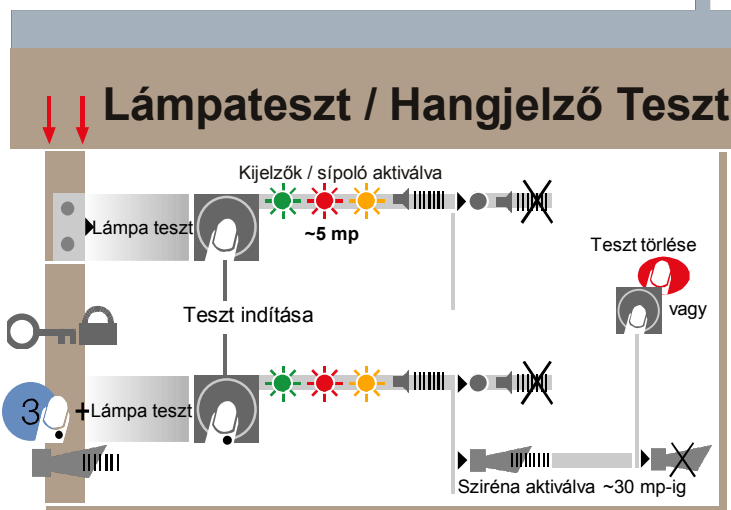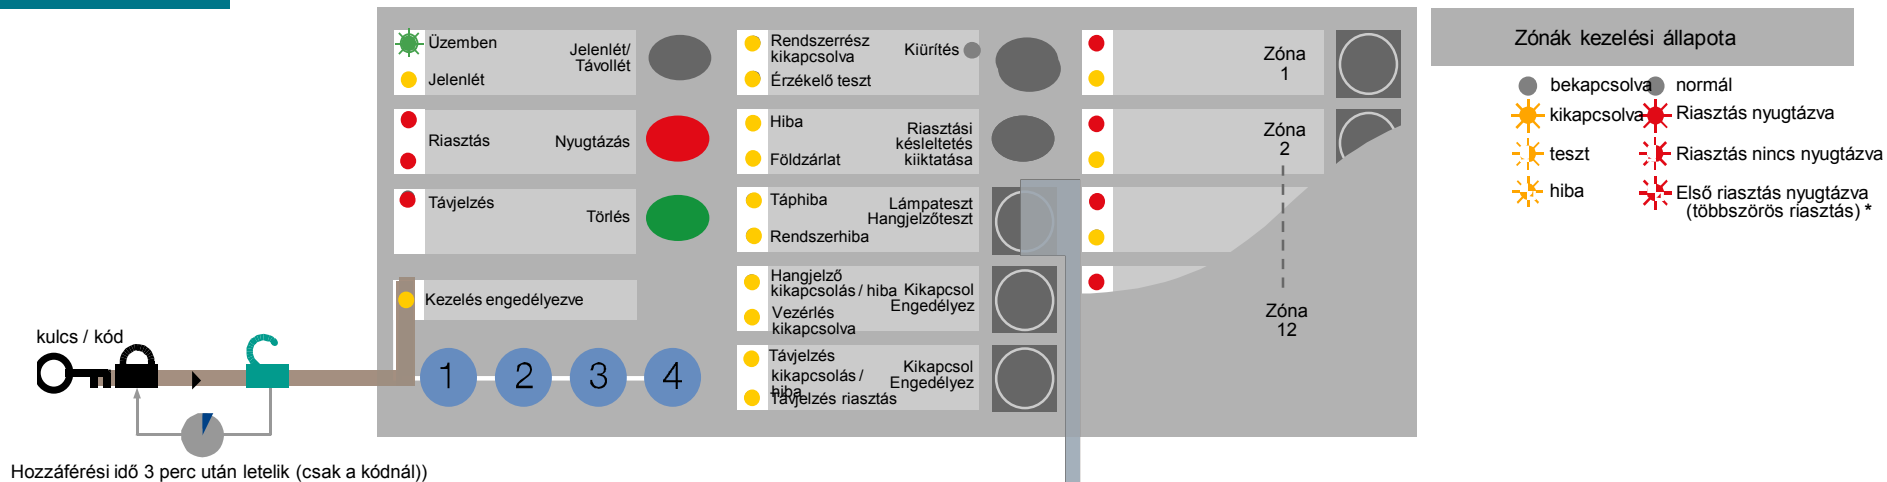


Lámpateszt


- A kezelőegységen található összes kijelző és a sípoló tesztelésére
- Mindig hozzáférhető

Hangjelző teszt


- Az összes akusztikus riasztó eszköz (sziréna, kürt, stb.) tesztelésére
- Csak kezelési hozzáféréssel érhető el
- Leállítható a *nyugtázás* gombbal is, mielőtt a 30 mp letelne

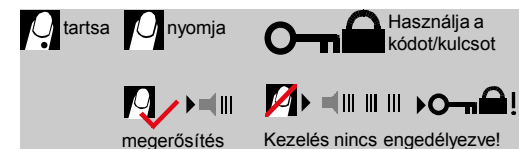



Kiürítés

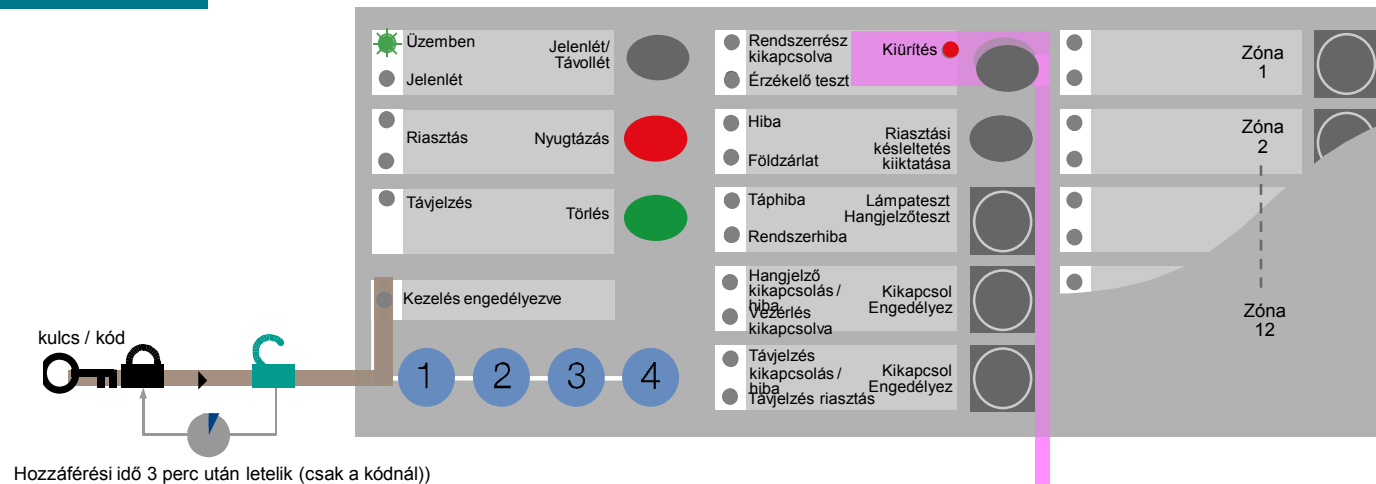


Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál)

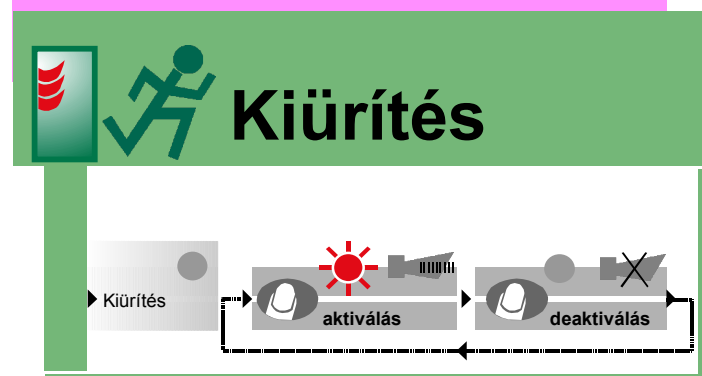

- Az összes akusztikus riasztó eszköz (sziréna, sípoló, stb.) **riasztás** nélküli aktiválására
- Csak kezelési hozzáféréssel érhető el
- **Nyugtázás** gombbal is leállítható

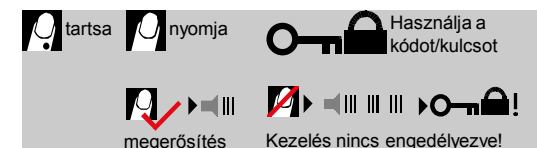

Jelenlét / Távollét mód

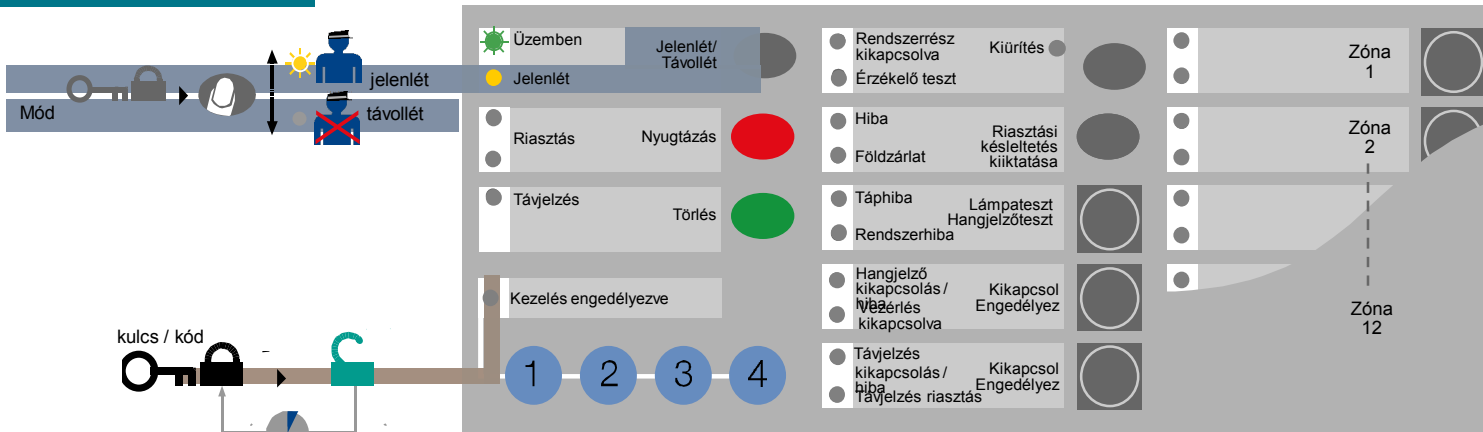

Hozzáférési idő 3 perc után letelik (csak a kódnál)

