

Kulich János

riasztószerelő



5630 Békés Kossuth u.23.C.I.5.



(36) 06/30-94-34-692


FAX

(36) 06/30-98-09-692

XL-2 Silver

Vagyonvédelmi rendszer

kezelési utasítása

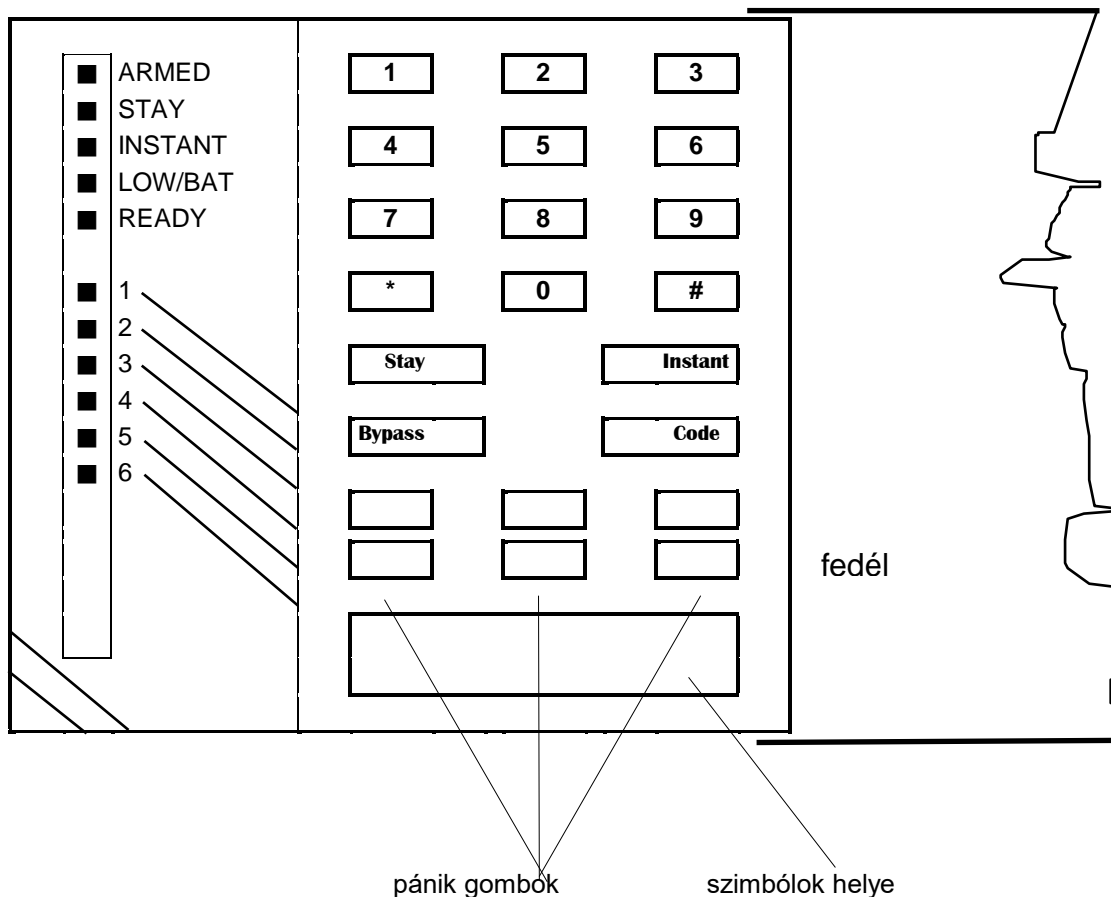

LED - ek jelentése:

ARMED (piros)	- nem világít - villog - világít	nincs élesítve a rendszer telefon kommunikációs hiba élesítve a rendszer
STAY (sárga)	- nem világít - világít	nincs részélesítés bekapcsolva részélesítés be van kapcsolva
LOW/BAT (sárga)	- nem világít - villog - világít	az akkumulátor lemerült nincsen 220V-os töltés hálózati töltés rendben van
READY (zöld)	- nem világít - villog (gyorsan) - villog (lassan) - világít	nincs kész a zárásra a rendszer riasztási memóriát jelöl a rendszer programozás alatt áll a rendszert lehet élesíteni
INSTANT (sárga)	- nem világít - világít	késleltetett csatornák bekapcsolva késleltetett csatornák azonnaliak
1-6-ig (piros)	- nem világít - villog (gyorsan) - villog (lassan pulzál) - villog (pislog) - világít	a csatorna nyugalomban van riasztást jelöl (a READY - vel együtt) hiba van a csatornán ki van kapcsolva (BYPASS) riasztásban áll az érzékelő

Gombok jelentése:

- STAY** gomb - A **STAY** gombot akkor használjuk , ha otthon akarunk maradni vagy részleges élesítést akarunk (lásd a csatorna kiosztást).
[STAY + kód] -- világít az **ARMED LED** és a **STAY LED**
- BYPASS** gomb - A **BYPASS** gombot akkor használjuk , ha nem kívánjuk egy vagy több érzékelő figyelését élesített állapot alatt.
A kiiktatás egy élesítési ciklus alatt érvényes , kikapcsolás után a parancs törlődik.
- INSTANT** gomb - Az **INSTANT** gombot akkor alkalmazzuk , ha a belépési pontot és az útvonalat nem akarjuk használni. A belépési pontból azonnali csatornát állít be. (pl. magunkra zárjuk a lakást és nem várunk senkit ,akkor a bejárati ajtót azonnalivá tudjuk tenni [azonnali = ha érzékel valamit akkor késleltetés nélkül jelez])
Ezt a parancsot célszerű a STAY gombbal együtt alkalmazni.
[STAY + INSTANT + kód] -- világít az **ARMED,STAY,INSTANT LED**
- CODE** gomb -A CODE gombot csak kódváltoztatáskor használjuk.
- *** gomb - Törlés ,tévesztés , kijelzőfény előhívása (ha úgy van programozva)
- #** gomb - Parancs elfogadása [Enter]
- PÁNIK** gombok - Ezeket a gombokat segítség kérésére lehet használni.
nyomásával A használata: az egymás alatt lévő gombok együttes lehet aktivizálni . A szimbólnek megfelelően.
A gombok működését a táblázat tartalmazza (működik vagy nem)

Kezelői hangok:

- CSIPPANTÁS** - minden gomb nyomását egy rövid csippanással jelzi
- FOLYAMATOS** - belépési és riasztási hang (riasztáskor villog az **ARMED LED**)
- 1mp-es síp** - ajtócsengő hangja
- RÖVID PULZÁLÁS** - téves parancs
- FOLYAMATOS PULZÁLÁS** - valamilyen hiba (230V,akkumulátor) vagy tűz riasztás
- SZIRÉNA JELZÉS** - Ha a rendszeren hangos zárást programoztak , akkor a szirénával jelzi az élesítést és a kommunikáció sikerességét.

RENDSZER TELJES ÉLESÍTÉSE:

- Mindent csukjon be (ablak, ajtó)
- Várja meg, hogy kigyulladjon a **READY LED!**
- Üsse be az érvényes kódját (a kód helyett lehet használni a #1-et is ha ez engedélyezve van)
- Az **ARMED LED** világítmp - en belül hagyjuk el az objektumot a kijelölt útvonalon.
- Ezután éles a rendszer

RENDSZER RÉSZLEGES ÉLESÍTÉSE:

- A védendő területen mindent csukjunk be (ablak , ajtó)
- A védendő területen lévő érzékelőknek nyugalomban kell lenniük
- Nyomja meg a **STAY** gombot majd üsse be a kódját (a kód helyett lehet használni a #1-et is ha ez engedélyezve van)
- Világít az **ARMED LED** és a **STAY LED** jelezve, hogy részleges az élesítés.
- Ezután éles a védett terület.

RENDSZER RÉSZLEGES ÉLESÍTÉSE BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS NÉLKÜL:

- A védendő területen mindent csukjunk be (ablak, ajtó)
- A védendő területen lévő érzékelőknek nyugalomban kell lenniük
- Nyomja meg a **STAY** és az **INSTANT** gombot majd üsse be a kódját (a kód helyett lehet használni a #1-et is ha ez engedélyezve van)
- Világít az **ARMED, INSTANT** és a **STAY LED** jelezve , hogy részleges az élesítés és nincsen késleltetett csatorna.
- Ezután éles a védett terület.

RENDSZER KIKAPCSOLÁSA:

- Közelítse meg a kezelőt a kijelölt útvonalon
- Világít az **ARMED LED** (esetleg az élesítésnek megfelelően más LED is [STAY, INSTANT]) és sípol a kezelő
- Üsse be az érvényes kódját mp - en belül
- Az ARMED LED nem világít a rendszer nem éles

KÓDTÉVESZTÉS:

- Nem fogadta el a kódját
- Nyomja meg a * - ot
- Újból üsse be a kódját
- Ha ekkor sem fogadja el a kódját akkor nem ez a kód!

TÖRLÉS:

- Programozástól függően *- gal vagy csak kóddal lehet törölni a jelzéseket és a hibákat (lásd a beállításnál)

CSATORNA KIIKTATÁSÁS:

- Ezt a parancsot akkor alkalmazzuk, ha egy vagy több érzékelő védelmét nem akarjuk. Ennek a parancsoknak a használata gyengíti a rendszer védelmi szintjét, mert a kiiktatott érzékelő(- k) nem figyel(- nek). A kiiktatás egy élesítési ciklusra érvényes (pl. este élesítettük a rendszert és kiiktattunk egy érzékelőt, reggel mikor kikapcsoltuk a riasztót akkor automatikusan visszateszi a védelembe a kivett érzékelőt, ha éjszaka ismét nem akarjuk az érzékelő védelmét akkor azt ismételtelen ki kell iktatni).
Kiiktatást csak azon a csatornán lehet végrehajtani, amelyiken ez engedélyezve van. Nem engedélyezett pl. szabotázs-, tűz- , pánikcsatornán.

- Csatorna kiiktatás:

Nyomja meg a "BYPASS" gombot - a saját kódszámát és a kiiktatandó csatorna számát (1-6-ig)

Csatorna visszahelyezése a védelembe:

- Ezt a parancsot akkor alkalmazzuk, ha nem azt a csatornát iktattuk ki amelyiket akartuk vagy már nincs szükség a kiiktatásra. A zárási / nyitási ciklus automatikusan visszateszi a védelembe a csatornát.

- Csatorna visszahelyezése:

Nyomja meg a "BYPASS" gombot - a saját kódszámát és a visszahelyezendő csatorna számát (1-6-ig)

KÓDCSERE:


- A kódcsere csak a főnöki kóddal lehet végrehajtani!
- A kódcsere odafigyeléssel hajtsuk végre, a csere után próbáljuk ki, hogy működik-e. A kódszámunk ne legyen az évszámunk, növekvő vagy csökkenő számsor sem.

-A rendszerben négyfajta kódszám lehet:

- Mesterkód (nyitás/zárás, kódcsere)
- Általános kód (nyitás/zárás)
- Cselédkód (zárás)
- Csapdakód (nyitás riasztójelzéssel [néma riasztás])

-#1-es parancs a mesterkódnak felel meg !! (csak élesíteni lehet így)

CSERE:

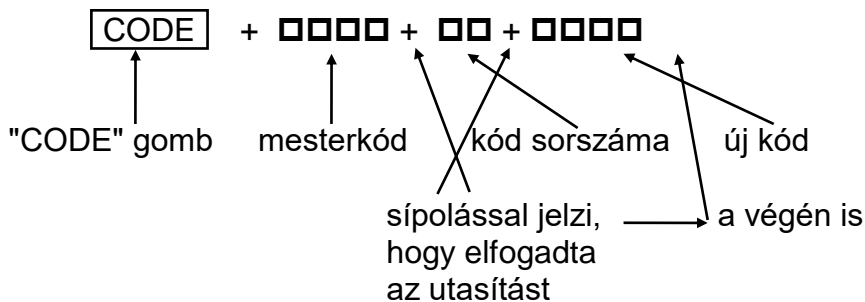

- Ha másik kódot is cserélni akarunk , akkor előlről kezdjük a kódcsere.

Rövid parancsok:

	Engedélyezve
TELJES ZÁRÁS:	<input type="checkbox"/> #1
RÉSZZÁRÁS	<input type="checkbox"/> STAY + #1
RÉSZZÁRÁS AZONNALI CSATORNÁVAL	<input type="checkbox"/> STAY + INSTANT + #1
KÉNYSZERÉLESÍTÉS	<input type="checkbox"/> #2
CSATORNAKIOSZTÁS FELSOROLÁSA	#4
AJTÓCSENGŐ KI-/BEKAPCSOLÁSA	#6
RENDSZER IDŐ KÍRÁSA	#7

BEÁLLÍTÁSOK:

CSATORNA	NEVE	TELJES VÉDELEMNÉL	RÉSZVÉDELEMNÉL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szerviz telefonszám : **06 - 30 / 94-34-692**
Telepítési idő: 199... évhónap
Ügyeleti telefonszám 1:
Ügyeleti telefonszám 2:
Azonosító szám:

Belépési időmp ajtón:

Belépési időmp ajtón:

Kilépési időmp

szirénaszólási időmp

sziréna késlelt. időmp

1. MESTER KÓD

2.

3.

4.

5. CSAK ZÁRÓKÓD IGEN NEM ha nem

6. CSAPDAKÓD IGEN NEM ha nem

PÁNIKGOMBOK:

<i>Gombok</i>	<i>funkciók</i>	<i>gombok</i>
Baloldaliak	# és *
Középsők	7 és 9
Jobboldaliak	1 és 3