

Kulich János

riasztószerelő




5630 Békés Kossuth u.23.C.I.5.



(36) 06/30-434-692

XL-31

Vagyonvédelmi rendszer kezelési utasítása

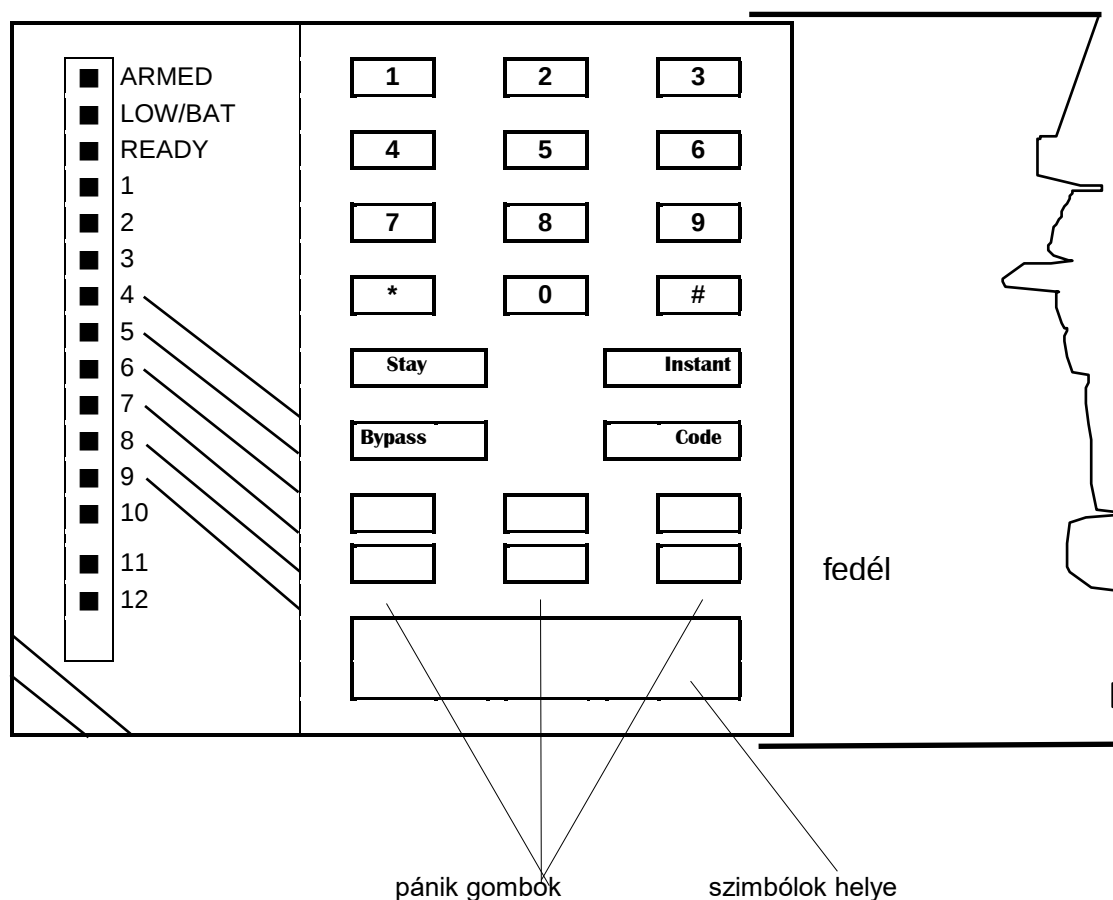

LED-ek jelentése:

ARMED (piros)	-nem világít -villog -világít	nincs élesítve a rendszer telefon kommunikációs hiba élesítve a rendszer
LOW/BAT (sárga)	-nem világít -villog -világít	az akkumulátor lemerült nincsen 220V-os töltés hálózati töltés rendben van
READY (zöld)	<u>Nem világít az ARMED LED</u> - nem világít -villog (gyorsan) -villog (lassan) -világít	nincs kész a zárásra a rendszer riasztási memóriát jelöl a rendszer programozás alatt áll a rendszert lehet élesíteni
	<u>Világít az ARMED LED</u> - nem világít -villog (gyorsan) -villog (lassan) -villog (lassan és gyorsan)	teljeszárás lett beállítva teljeszárás belépési út nélkül részzárás belépési úttal részzárás belépési út nélkül
1-12-ig (piros)	- nem világít - villog (gyorsan) - villog (lassan pulzál) - villog (pislog) - világít	a csatorna nyugalomban van riasztást jelöl (a READY -vel együtt) hiba van a csatornán ki van kapcsolva (BYPASS) riasztásban áll az érzékelő

Gombok jelentése:

STAY gomb	-A STAY gombot akkor használjuk , ha otthon akarunk maradni vagy részleges élesítést akarunk (lásd a csatorna kiosztást). [STAY + kód] -- világít az ARMED LED és a STAY LED
BYPASS gomb	-A BYPASS gombot akkor használjuk , ha nem kívánjuk egy vagy több érzékelő figyelését élesített állapot alatt. A kiiktatás egy élesítési ciklus alatt érvényes , kikapcsolás után a parancs törlődik.
INSTANT gomb [azon-	-Az INSTANT gombot akkor alkalmazzuk , ha a belépési pontot és az útvonalat nem akarjuk használni. A belépési pontból azonnali csatornát állít be. (pl. magunkra zárjuk a lakást és nem várunk senkit ,akkor a bejáratit ajtót azonnalivá tudjuk tenni nali = ha érzékel valamit akkor késleltetés nélkül jelez]) Ezt a parancsot célszerű a STAY gombbal együtt alkalmazni. [STAY + INSTANT + kód] -- világít az ARMED,STAY,INSTANT LED
CODE gomb	-A CODE gombot csak kódváltoztatáskor használjuk.
* gomb	-Törlés ,tévesztés , kijelzőfény előhívása (ha úgy van programozva)
# gomb	- Parancs elfogadása [Enter]
PÁNIK gombok	-Ezeket a gombokat segítség kérésére lehet használni. A használata: az egymás alatt lévő gombok együttes nyomásával lehet aktivizálni . A szimbólznak megfelelően. A gombok működését a táblázat tartalmazza (működik vagy nem)

Kezelői hangok:

CSIPPANTÁS	-minden gomb nyomását egy rövid csippanással jelzi
FOLYAMATOS	-belépési és riasztási hang (riasztáskor villog az ARMED LED)
1mp-es síp	-ajtócsengő hangja
RÖVID PULZÁLÁS	-téves parancs
FOLYAMATOS PULZÁLÁS	-valamilyen hiba (220V,akkumulátor) vagy tűz riasztás
SZIRÉNA JELZÉS	-Ha a rendszeren hangos zárást programoztak , akkor a szirénával jelzi az élesítést és a kommunikáció sikerességét.

RENDSZER TELJES ÉLESÍTÉSE:

- Mindent csukjon be (ablak , ajtó)
- Várja meg , hogy kigyulladjon a **READY LED !!**
- Üsse be az érvényes kódját (a kód helyett lehet használni a #1-et is ha ez engedélyezve van)
- Az **ARMED LED** világít ..30...mp-en belül hagyjuk el az objektumot a kijelölt útvonalon.
- Ha programozva vannak:
 - kilépési hang abbamarad
 - hármát jelez a sziréna
- Ezután éles a rendszer

RENDSZER RÉSZLEGES ÉLESÍTÉSE:

- A védendő területen mindent csukjunk be (ablak , ajtó)
- A védendő területen lévő érzékelőknek nyugalomban kell lenniük
- Nyomja meg a **STAY** gombot majd üsse be a kódját (a kód helyett lehet használni a #1-et is ha ez engedélyezve van)
- Világít az **ARMED LED** és a **STAY LED** jelezve , hogy részleges az élesítés.
- Ezután éles a védett terület.

RENDSZER RÉSZLEGES ÉLESÍTÉSE BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS NÉLKÜL:

- A védendő területen mindent csukjunk be (ablak , ajtó)
- A védendő területen lévő érzékelőknek nyugalomban kell lenniük
- Nyomja meg a **STAY** és az **INSTANT** gombot majd üsse be a kódját (a kód helyett lehet használni a #1-et is ha ez engedélyezve van)
- Világít az **ARMED ,INSTANT** és a **STAY LED** jelezve , hogy részleges az élesítés és nincsen késleltetett csatorna.
- Ezután éles a védett terület.

RENDSZER KIKAPCSOLÁSA:

- Közelítse meg a kezelőt a kijelölt útvonalon
- Világít az **ARMED LED** (esetleg az élesítésnek megfelelően más LED is [STAY,INSTANT]) és sípol a kezelő
- Üsse be az érvényes kódjátmp-en belül
- Az ARMED LED nem világít a rendszer nem éles

KÓDTÉVESZTÉS:

- Nem fogadta el a kódját
- Nyomja meg a *-ot
- Újból üsse be a kódját
- Ha ekkor sem fogadja el a kódját akkor nem ez a kód !

TÖRLÉS:

- Programozástól függően *-gal vagy csak kóddal lehet törölni a jelzéseket és a hibákat (lásd a beállításnál)

CSATORNA KIIKTATÁSÁS:

- Ezt a parancsot akkor alkalmazzuk ha egy vagy több érzékelő védelmét nem akarjuk. Ennek a parancsnak a használata gyengíti a rendszer védelmi szintjét , mert a kiiktatott érzékelő(-k) nem figyel(-nek). A kiiktatás egy élesítési ciklusra érvényes (pl. este élesítettük a rendszert és kiiktattunk egy érzékelőt , reggel mikor kikapcsoltuk a riasztót akkor automatikusan visszateszi a védelembe a kivett érzékelőt , ha éjszaka ismét nem akarjuk az érzékelő védelmét akkor azt ismételtén ki kell iktatni).

Kiiktatást csak azon a csatornán lehet végrehajtani amelyiken ez engedélyezve van. Nem engedélyezett pl. szabotázs- , tűz- , pánikcsatornán.

-Csatorna kiiktatás:

Nyomja meg a "**BYPASS**" gombot - a saját kódszámát és a kiiktatandó csatorna számát (1-12-ig)

Csatorna visszahelyezése a védelembe:

- Ezt a parancsot akkor alkalmazzuk ha nem azt a csatornát iktattuk ki amelyiket akartuk vagy már nincs szükség a kiiktatásra. A zárási / nyitási ciklus automatikusan visszateszi a védelembe a csatornát.

-Csatorna visszahelyezése:

Nyomja meg a "**BYPASS**" gombot - a saját kódszámát és a visszahelyezendő csatorna számát (1-12-ig)

KÓDCSERE:

- A kódcserét csak a főnöki kóddal lehet végrehajtani !
- A kódcserét odafigyeléssel hajtsuk végre , a csere után próbáljuk ki , hogy működik-e . A kódszámunk ne legyen az évszámunk , növekvő vagy

csökkenő

számsor sem.

- A rendszerben négyfajta kódszám lehet:

- Mesterkód (nyitás/zárás , kódcsere)


- Általános kód (nyitás/zárás)

- Cselédkód (zárás)

- Csapdakód (nyitás riasztójelzéssel [néma riasztás])

- #1-es parancs a mesterkódnak felel meg !! (csak élesíteni lehet így)

CSERE:

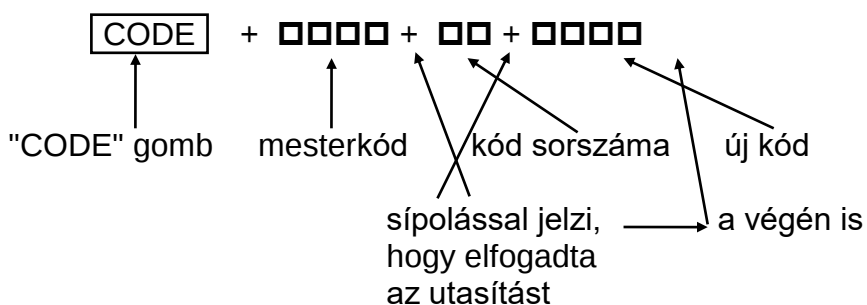

- Ha másik kódot is cserélni akarunk , akkor előlről kezdjük a kódcserét.

Rövid parancsok:

TELJES ZÁRÁS:

RÉSZZÁRÁS

RÉSZZÁRÁS AZONNALI CSATORNÁVAL

KÉNYSZERÉLESÍTÉS

CSATORNAKIOSZTÁS FELSOROLÁSA

AJTÓCSENGŐ KI-/BEKAPCSOLÁSA

RENDSZER IDŐ KIÍRÁSA

Engedélyezve



#1



STAY + #1



STAY + INSTANT + #1



#2

#4

#6

#7

BEÁLLÍTÁSOK:

CSATORNA

NEVE

TELJES VÉDELEMNÉL

RÉSZVÉDELEMNÉL

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Belépési időmp ajtón:

Belépési időmp ajtón:

Kilépési időmp

szirénaszólási időmp

sziréna késlelt. időmp

1. MESTER KÓD

2.

3.

4.

5. CSAK ZÁRÓKÓD IGEN ☐ NEM ☐ ha nem

6. CSAPDAKÓD IGEN ☐ NEM ☐ ha nem

PÁNIKGOMBOK:

Gombok	funkciók	gombok
Baloldaliak		# és *
Középsők		7 és 9
Jobboldaliak		1 és 3

Szervíz telefonszám : 06 - 30/434-692
Telepítési idő: 199... évhónap
Ügyeleti telefonszám 1:
Ügyeleti telefonszám 2:
Azonosító szám: