

Kulich János

riasztószerelő



5630 Békés Kossuth u.23.C.I.5.




(36) 06/30-434-692

XL4LT

Vagyonvédelmi rendszer

kezelési utasítása

-1-
LCD - s kezelő

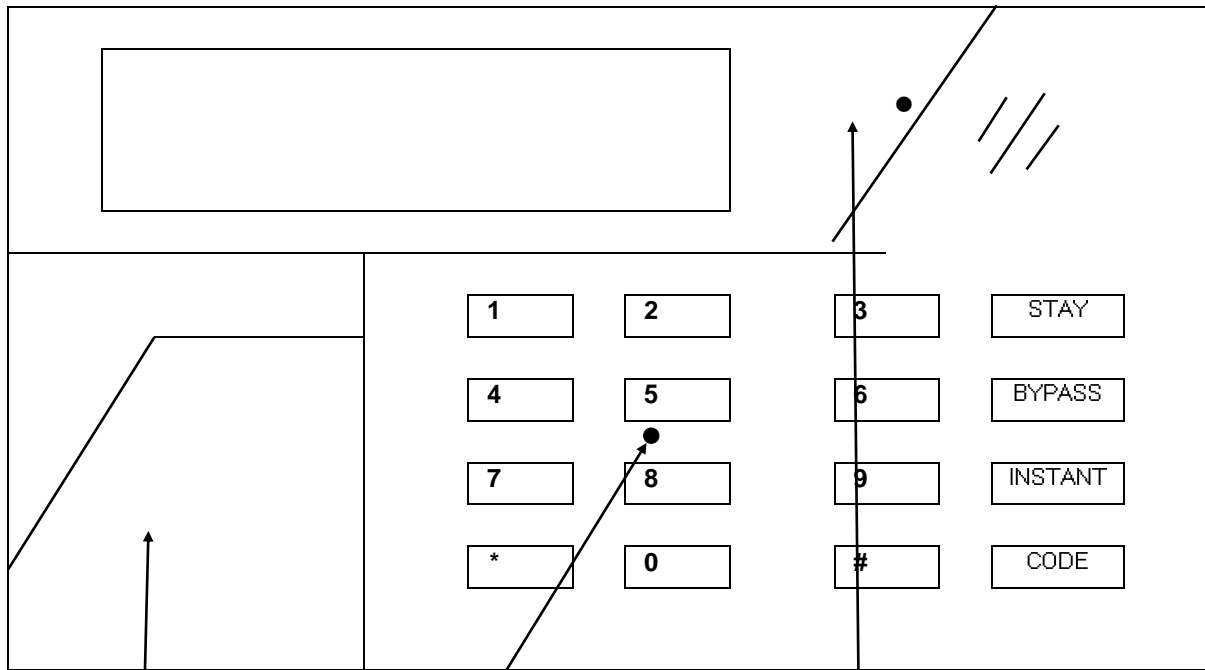


Notesz

Mains LED

Armed LED

LED - es kezelő

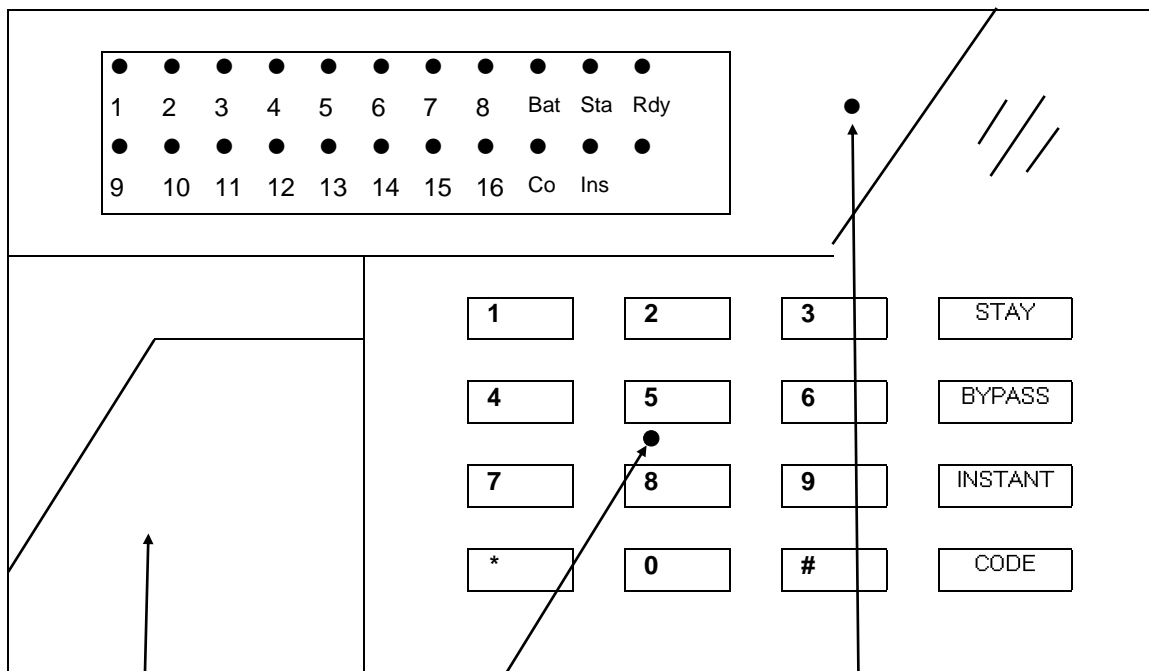

Notesz

Mains LED

Armed LED

LED - ek jelentése:

ARMED (piros)	- nem világít - világít	nincs élesítve a rendszer élesítve a rendszer
STAY (piros)	- nem világít - világít	nincs részélesítés bekapcsolva részélesítés be van kapcsolva
BAT (piros)	- világít	az akkumulátor lemerült vagy hibás
COMM (piros)	- világít	telefonvonal probléma a beállított kísérletre sem tudta a fogadó állomás központjára leadni az információt
READY (zöld)	- nem világít - világít	nincs kész a zárásra a rendszer a rendszert lehet élesíteni
INSTANT (piros)	- nem világít - világít	késleltetett csatornák bekapcsolva késleltetett csatornák azonnaliak
1-16-ig (piros)	- nem világít - villog (gyorsan) - villog (lassan pulzál) - villog (pislog) - világít	a csatorna nyugalomban van riasztást jelöl (150msec/150msec) hiba van a csatornán (600 / 600msec) ki van kapcsolva (BYPASS) aktív az érzékelő (pl. nyitva egy ablak)
220V (zöld)	- nem világít - világít	nincsen 220 V -os töltés 220 V -os töltés rendben

Gombok jelentése:

STAY gomb	-A STAY gombot akkor használjuk , ha otthon akarunk maradni vagy részleges élesítést akarunk (lásd a csatorna kiosztást). [STAY + kód] -- világít az ARMED LED és a STAY LED
BYPASS gomb	-A BYPASS gombot akkor használjuk , ha nem kívánjuk egy vagy több érzékelő figyelését élesített állapot alatt. A kiiktatás egy élesítési ciklus alatt érvényes , kikapcsolás után a parancs törlődik.
INSTANT gomb	- Az INSTANT gombot akkor alkalmazzuk , ha a belépési pontot és az útvonalat nem akarjuk használni. A belépési pontból azonnali csatornát állít be. (pl. magunkra zárjuk a lakást és nem várunk senkit ,akkor a bejárati ajtót azonnalivá tudjuk tenni [azonnali = ha érzékel valamit akkor késleltetés nélkül jelez]) Ezt a parancsot célszerű a STAY gombbal együtt alkalmazni. [STAY + INSTANT + kód] -- világít az ARMED,STAY,INSTANT LED

- CODE** gomb - A CODE gombot csak kódváltoztatáskor használjuk.
***** gomb - Törlés ,tévesztés , kijelzőfény előhívása (ha úgy van programozva)
gomb - Parancs elfogadása [Enter]

Kezelői hangok:

- CSIPPANÁS** - minden gomb nyomását egy rövid csippanással jelzi
FOLYAMATOS - belépési és riasztási hang (riasztáskor villog az **ARMED LED**)
1mp-es síp - ajtócsengő hangja
RÖVID PULZÁLÁS - téves parancs

FOLYAMATOS

PULZÁLÁS - valamilyen hiba (220V,akkumulátor) vagy tűzriasztás

SZIRÉNA JELZÉS - Ha a rendszeren hangos zárást programoztak , akkor a szirénával jelzi az élesítést és a kommunikáció sikerességét.

Az LCD - s kezelőn a kijelző kétsoros tizenhat karakteres.

Példa a kijelző jelentésére:

- Betörés történt az 55. Zónában
ami a nappali szoba.

RIASZTAS ZN055 NAPPALI SZOBA
--

PÁNIKGOMBOK:

<i>Gombok</i>	<i>funkciók</i>	<i>gombok</i>
Baloldaliak	# és *
Középsők	7 és 9
Jobboldaliak	1 és 3

RENDSZER TELJES ÉLESÍTÉSE:

- Mindent csukjon be (ablak , ajtó)
- Várja meg , hogy kigyulladjon a **READY LED !!** Az LCD - s kezelőn pedig a **READY** felírat látható.
- Üsse be az érvényes kódját (a kód helyett lehet használni a #1-et is ha ez engedélyezve van)
- Az **ARMED LED** világítmp-en belül hagyjuk el az objektumot a kijelölt útvonalon. Az LCD - s kijelzőn pedig ez a felírat olvasható:

ON:AWAY 11:30p
.... Exit Now

- Ha programozva vannak:
 - kilépési hang abbamarad
 - hármát jelez a sziréna
- Ezután éles a rendszer

RENDSZER RÉSZLEGES ÉLESÍTÉSE:

- A védendő területen mindent csukjunk be (ablak , ajtó)
- A védendő területen lévő érzékelőknek nyugalomban kell lenniük
- Nyomja meg a **STAY** gombot majd üsse be a kódját (a kód helyett lehet használni a #1-et is ha ez engedélyezve van)
- Világít az **ARMED LED** és a **STAY LED** jelezve , hogy részleges az élesítés.
- Az LCD kijelzőn pedig ez a felírat olvasható:

ON:STAY 08:30a

- Ezután éles a védett terület.

RENDSZER TELJES ÉLESÍTÉSE BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS NÉLKÜL:

- Mindent csukjon be (ablak , ajtó)
- Várja meg , hogy kigyulladjon a **READY LED !!** Az LCD - s kezelőn pedig a **READY** felírat látható.
- Nyomja meg az **INSTANT** gombot
- Üsse be az érvényes kódját (a kód helyett lehet használni a #1-et is ha ez engedélyezve van)
- Az **ARMED LED** és az **INSTANT LED** világít , hogy nincsen késleltetett csatorna .
- Az LCD - s kijelzőn pedig ez a felírat olvasható:

AWAY INST 11:30p

RENDSZER RÉSZLEGES ÉLESÍTÉSE BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS NÉLKÜL:

- A védendő területen mindent csukjunk be (ablak , ajtó)
- A védendő területen lévő érzékelőknek nyugalomban kell lenniük
- Nyomja meg a **STAY** és az **INSTANT** gombot majd üsse be a kódját (a kód helyett lehet használni a #1-et is ha ez engedélyezve van)
- Világít az **ARMED INSTANT** és a **STAY LED** jelezve , hogy részleges az élesítés és nincsen késleltetett csatorna.
- Az LCD - s kijelzőn pedig ez a felirat olvasható:

STAY INST 11:30p

- Ezután éles a védett terület.

RENDSZER KIKAPCSOLÁSA:

- Közelítse meg a kezelőt a kijelölt útvonalon
- Világít az **ARMED LED** (esetleg az élesítésnek megfelelően más LED is [STAY,INSTANT]) és sípol a kezelő
- Üsse be az érvényes kódjátmp-en belül
- Az ARMED LED nem világít a rendszer nem éles

KÓDTÉVESZTÉS:

- Nem fogadta el a kódját
- Nyomja meg a *-ot
- Újból üsse be a kódját
- Ha ekkor sem fogadja el a kódját akkor nem ez a kód !

TÖRLÉS:

- Programozástól függően *-gal vagy csak kóddal lehet törölni a jelzéseket és a hibákat (lásd a beállításnál)

CSATORNA KIIKTATÁS:

- Ezt a parancsot akkor alkalmazzuk ha egy vagy több érzékelő védelmét nem akarjuk. Ennek a parancsnak a használata gyengíti a rendszer védelmi szintjét , mert a kiiktatott érzékelő(- k) nem figyel(- nek). A kiiktatás egy élesítési ciklusra érvényes (pl. este élesítettük a rendszert és kiiktattunk egy érzékelőt , reggel mikor kikapcsoltuk a riasztót akkor automatikusan visszateszi a védelembe a kivett érzékelőt , ha éjszaka ismét nem akarjuk az érzékelő védelmét akkor azt ismételten ki kell iktatni).
Kiiktatást csak azon a csatornán lehet végrehajtani amelyiken ez engedélyezve van. Nem engedélyezett pl. szabotázs- , tűz- , pánikcsatornán.

- Csatorna kiiktatás:

Nyomja meg a "**BYPASS**" gombot - és a kiiktatandó csatorna számát (a kiiktatást 1,2,3 vagy 4 - es szintű kóddal lehet , a kiiktatott zóna számjegye mindig háromjegyű ! 1-72-ig [Pl.1-es = 001, 9-es = 009 , 11-es =011])

- Egy zóna kiiktatása: BYPASS + [kód] + zóna száma + [kód]
- Több zóna kiiktatása: BYPASS + [kód] + zóna száma + BYPASS + zóna száma +.....+ [kód]
- A LED - es kezelőn villog a kiemelt zóna LED - je .
- Az LCD - s kezelőn pedig szöveggel írja ki:

BYPASSED ZNE 2 KONYHA

Csatorna visszahelyezése a védelembe:

- Ezt a parancsot akkor alkalmazzuk ha nem azt a csatornát iktattuk ki amelyiket akartuk vagy már nincs szükség a kiiktatásra. A zárási / nyitási ciklus automatikusan visszateszi a védelembe a csatornát.

- Csatorna visszahelyezése:

Nyomja meg a "**BYPASS**" gombot - és a visszahelyezendő csatorna számát (1-72-ig)

- Az LCD - s kezelőn pedig szöveggel írja ki:

UNBYPASS ZNE 2 KONYHA

Kényszerkiemelés:

- Ezt a parancsot akkor alkalmazzuk ha nem tudjuk a hibát kijavítani vagy kiemelni a hibás érzékelőt. Ezzel a procedúrával automatikusan kikerestetjük az aktív zónát és ki is emeltetjük , ezután élesíthetünk. A kiiktatott érzékelők nem vesznek részt a védelemben. A teljes körű minősítést igénylő rendszereknél ezt nem lehet alkalmazni ! Kikapcsolás után automatikusan visszateszi a védelembe a kivett zónát (-kat).

KÓD: - A kódszámunk lehet négy vagy hét jegyű . A programban lehet (mérnöki) meghatározni , csak egyféle lehet egyszerre (4 vagy 7 jegyű).

- Gyárilag a mesterkód 1234 a sorszáma pedig 001 - es.

KÓDCSERE:


- A kódcserét csak a főnöki kóddal lehet végrehajtani !
- A kódcserét odafigyeléssel hajtsuk végre , a csere után próbáljuk ki , hogy működik-e . A kódszámunk ne legyen az évszámunk , növekvő vagy csökkenő számsor sem.

-A rendszerben hétfajta kódszám lehet:

- 1 - es szint zár , nyit , kiemel , kódot cserél ,partíciók között
lépked , az összes partíciót nyitja / zárja egyszerre
- 2 - es szint zár , nyit , kiemel , kódot cserél ,partíciók között
lépked , csak egy partíciót nyitja / zárja egyszerre
- 3 - as szint zár , nyit , kiemel , kódot cserél
- 4 - es szint zár , nyit , kiemel
- 5 - ös szint zár , nyit
- 6 - os szint csapda kód (ennek a használatkor csendes pánik
jelzést küld a fogadóállomásra.
- 7 - es szint csak zár (cseléd kód)

-#1-es parancs a mesterkódnak felel meg !! (csak élesíteni lehet így)


- KÓDCSERE LED - es kezelőn:

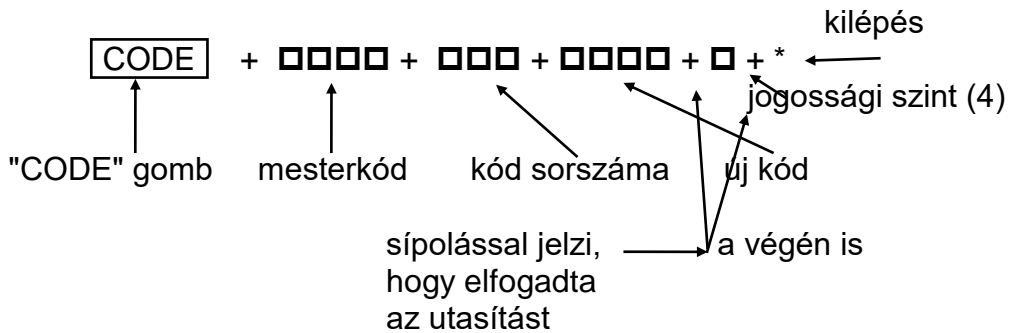

- Ha másik kódot is cserélni akarunk , akkor előlről kezdjük a kódcserét.

- KÓDCSERE LCD - s kezelőn:

Lépjen be a menübe:

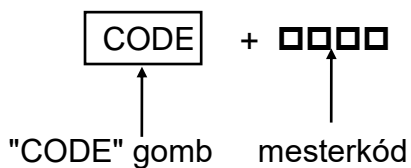

**ENTER USER #
001 - 064, *=exit**

Írja be a kód sorszámát:

**Enter User CODE
* exit, # clear**

Írja be a felhasználó a saját kódját
Írjuk be a kód jogossági szintjét

**Enter AUTHORITY
1 - 7 , * to Exit**

KÓD TÖRLÉSE:

CODE + □□□□ + □□□ + #
↑ ↑ ↑
"CODE" gomb mesterkód kód sorszáma

PARTICIÓK KEZELÉSÉNEK JOGOSSÁGA:

Ezt a funkciót csak az 1 vagy 2 - es kóddal lehet elvégezni.

Lépünk be a menübe:

+ 7 + KÓD

**ENTER US# to MAP
001 - 064, * exit**

Írjuk be a kód sorszámot

**SET 1-8 * = exit xxx
PART 12345678**

Válasszuk ki , hogy melyik particiót kezelheti a kód majd , exit.

MÁSİK PARTICIÓBA ÁTLÉPÉS:

Mindegyik kezelőnek van egy alapállapota amelyikben áll , ebből át lehet lépni egy másik particióba a #0 menüvel.

**ENTER Part (0-9)
view , * Exit**

Válasszunk:

- 0 = összes particiót élesíti
- 1-8 = 1-9 - ig a particiók
- 9 = összes particiót kikapcsolja
- * = kilép
- # = megnézi a particiók státuszát

Ha átléptünk egy másik particióba akkor azt az előbb leírtaknak megfelelően lehet kezelni (lásd a 4. oldalon).

ZÁRÁSI LEHETŐSÉGEK TÖBB PARTICIÓ ESETÉN:

- Teljes élesítés: # + 0 + KÓD + 0
- Teljes nyitás : # + 0 + KÓD + 9
- Egy partíció élesítése (x = partíció száma): # + 0 + KÓD + x + KÓD
- Egy partíció nyitása (x = partíció száma): # + 0 + KÓD + x + KÓD

AJTÓCSENGŐ KI- / BEKAPCSOLÁSA:

Lépünk be a menübe: # 6

CHIME is now ON
0 = OFF * = exit

A csengő be van kapcsolva,
kikapcsolja ?

CHIME is now OFF
0 = ON * = exit

A csengő ki van kapcsolva,
bekapcsolja ?

A menüből kilépünk a csillaggal * (30 mp után automatikusan kilép)
A LED -es kezelőn nem látható ez a menü , a parancs sorra ki- vagy bekapcsolódik
a csengetés /# + 6 + 0/ . LED - es kezelőn másik partíció ajtócsengetésének megváltoztatása (x a
partíció száma). #+0+KÓD+x+#+6+0

ÓRA / DÁTUM KIOLVASÁSA , MEGVÁLTOZTATÁSA

- Ezt csak LCD - s kezelőn tudjuk végrehajtani !

■ Parancs

#3

napok:

Su = vasárnap

M = hétfő

TU = kedd

W = szerda

TH = csütörtök

F = péntek

SA = szombat

SU HR Clock set
10:47p 05/10/98

↑
óra:perc

↑
dátum

Mit állítunk:

HR = óra

MIN = perc

MON = hónap

DAY = nap

YR = év

Óra és dátum átírása:	-	#+3	belépés a menübe
	-	00-12	óra beírása
	-	INSTANT	tovább lép
	-	00-59	perc beírása
	-	CODE	AM délelőtt / PM délután váltása
	-	INSTANT	tovább lép
	-	01-12	hónap beírása
	-	INSTANT	tovább lép
	-	01-31	nap beírása
	-	INSTANT	tovább lép
	-	00-99	év beírása
	-	*	kilépés

ZÓNÁK NEVEINEK A FELSOROLÁSA [#4]

Ezt csak LCD - s kezelőről lehet leolvasni és csak azt a particiót sorolja fel amelyikben áll a kezelő.

+ 5 + zóna / pl. 015/

DIRECTORY ZN 001 Bejarati ajtó

Rövid parancsok:

	Engedélyezve	
TELJES ZÁRÁS:	<input type="checkbox"/>	#1
RÉSZZÁRÁS	<input type="checkbox"/>	STAY + #1
RÉSZZÁRÁS AZONNALI CSATORNÁVAL	<input type="checkbox"/>	STAY + INSTANT + #1
KÉNYSZERÉLESÍTÉS	<input type="checkbox"/>	#2
ÓRA / DÁTUM		#3
ZÓNA NEVEK		#4
GYORS KIEMELÉS (Bypass)		#5
AJTÓCSENGŐ ki / be kapcsolása		#6 + 0 + *
PARTICÓ KEZELÉSÉNEK JOGOSSÁGA		#7

Szerviz telefonszám : **06 - 30/434-692**
Telepítési idő: 199... évhónap
Ügyeleti telefonszám 1:
Ügyeleti telefonszám 2:
Azonosító szám:

Tartalom jegyzék

■ Kezelők	1.oldal
■ LED - ek és gombok jelentése a kezelőkön	2.oldal
■ Kezelői hangok , Pánik gombok	3.oldal
■ Rendszer teljes- , részleges- , azonnali élesítése	4.oldal
■ Rendszer kikapcsolása, kódtévesztés, Törlés, Csatorna kiiktatás	5.oldal
■ Csatorna visszahelyezése , Kényszer kiemelés, Kódcsere	6.oldal
■ Kód törlése	8.oldal
■ Zárási lehetőségek több partíció esetén, Ajtócsengő, Óra / Dátum	9.oldal
■ Zónák neveinek felsorolása , Rövid parancsok	10.oldal
■ Tartalom jegyzék	11.oldal